TODOS OS SEUS MUNDOS EM UM SÓ LUGAR

MOTOROLA FLIPOUT™ com MOTOBLUR™

Parabéns

MOTOROLA **FLIPOUT** com MOTOBLUR™

Apresentamos o MOTOROLA FLIPOUT com MOTOBLUR™ – um telefone inovador que é tão exclusivo quanto você. O mais impressionante é o modo como o touch screen gira em um eixo para expor o teclado QWERTY com uma linha de números separada para facilitar.

O MOTOBLUR é o único serviço que pode sincronizar todos os seus amigos e e-mails, todas as suas mensagens, o Orkut™, o Facebook™, o MySpace™, Twitter™ e os seus eventos com backups e atualizações contínuos, juntamente com a possibilidade de localizar o telefone e apagar dados dele remotamente, caso você o perca ou ele seja roubado.

Cuidado: antes de montar, carregar ou usar seu telefone pela primeira vez, leia as informações legais e de segurança importantes incluídas na embalagem do telefone. Depois de ligar o telefone, toque em Menu > **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Informações legais** para ler todas as informações.

Mais

- **Respostas:** toque em Principal > **Centro de Ajuda**.
- **Atualizações:** atualizações do telefone, softwares para PC, ajuda on-line e muito mais em www.motorola.com/mybackflip.
- **MOTOBLUR:** depois de criar uma conta do MOTOBLUR, abra-a em www.motorola.com/mymotoblur.
- **Acessórios:** encontre acessórios para seu telefone em www.motorola.com/products.

Seu telefone

principais conectores e teclas

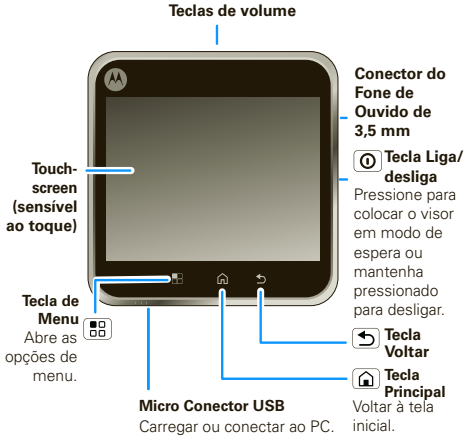
Teclas de volume
Conector do Fone de Ouvido de 3,5 mm
Tecla Liga/ desliga
Pressione para colocar o visor em modo de espera ou mantenha pressionado para desligar.
Touch-screen (sensível ao toque)
Tecla de Menu
Abre as opções de menu.
Tecla Voltar
Tecla Principal
Voltar à tela inicial.
Micro Conector USB
Carregar ou conectar ao PC.

Nota: seu telefone pode ter uma aparência um pouco diferente.

Conteúdo

Seu telefone 2
Vamos lá 3
Tela sensível ao toque e teclas 6
Tela inicial 8
Redes sociais 10
Chamadas 12
Contatos 15
Mensagens 18
Entrada de texto 21
web 24
Google Maps™ 26
YouTube™ 28
Aplicativos para todos 29
Bluetooth™ sem fio 30
Wi-Fi™ 32
Dicas e truques 33
Personalizar 36
Fotos e vídeos 38
Músicas 41
Cartão de memória e USB (opcionais) 46
Sincronizar 47
Ferramentas 48
Gerenciamento 50
Segurança 51
Solucionando problemas 54
Informações de Segurança, Regulamentares e de Conformidade 55

Vamos lá

mãos à obra

Montar e carregar

1 Retire a tampa

2 Coloque o SIM

3 Coloque o MicroSD (pode já estar inserido)

4 Coloque a bateria

5 Coloque a tampa

6 Carregue

Cuidado: leia "Uso e Segurança da Bateria" na página 55.

Configurar e continuar

Crie uma conta do MOTOBLUR, ou faça login em uma conta MOTOBLUR existente, para reunir sempre em só lugar contatos, e-mails, mensagens e informações de status de todas as suas contas. Consulte informações adicionais em "Sua conta do MOTOBLUR" na página 10. O cadastro é seguro e leva apenas alguns minutos.

Nota: antes de usar o MOTOBLUR, leia os termos e condições durante o registro e, se concordar, toque em **Concordo**.

1. Ligue.

2. Selecione um idioma.
3. Registre-se ou faça login.

   Dica: abra o telefone para digitar.

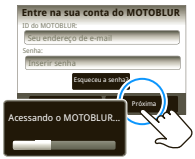

Se você não tiver criado uma conta do MOTOBLUR, precisará se registrar: insira seu nome, seu endereço de e-mail atual (para o qual o MOTOBLUR possa enviar informações sobre a conta) e uma senha para a nova conta do MOTOBLUR.

4 Adicionar suas contas ao MOTOBLUR.

Para adicionar uma conta, toque nela. Em seguida, insira o nome do usuário ou o e-mail e a senha que você configurou nessa conta.

Dica: para obter mais informações, ou para adicionar contas a qualquer momento, acesse "Adicionar conta" na página 11.

5 Importe seus contatos do SIM.

Depois que fizer sign in, seu telefone começará a importar seus contatos do SIM automaticamente.

Nota: este telefone suporta aplicativos e serviços com grande quantidade de dados. É altamente recomendável que você adquira um plano de dados que atenda às suas necessidades. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter detalhes.

Ligar e desligar

Para ligar o telefone, pressione e mantenha pressionada Liga/Desliga (no lado direito do telefone).

Para desligar o telefone, mantenha pressionado Liga/Desliga, em seguida, toque em **Desligado**.

Conexão Wi-Fi™

Se quiser usar uma rede de computador Wi-Fi para obter acesso ainda mais rápido à Internet, toque em Menu **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.

Conteúdo interessante e muito mais

Procure e baixe centenas dos aplicativos mais interessantes do planeta no Android Market™ (consulte "Aplicativos para todos" na página 29).

Nota: alguns recursos não estão disponíveis em algumas áreas ou com alguns provedores de serviços.

Seu telefone vem com um cartão de memória microSD instalado – nele, você pode carregar fotos, vídeos e músicas do seu computador usando "Arrastar e soltar USB" na página 46.

Segurança

Seus contatos são todos armazenados no MOTOBLUR. Por isso, não se preocupe. Mesmo que você perca o telefone, o MOTOBLUR pode ajudá-lo a encontrá-lo ou apagar todo o seu conteúdo.
E, quando você receber seu próximo produto MOTOBLUR, as informações armazenadas irão agilizar o processo de configuração com apenas um nome de usuário e uma senha.

E, é claro, isso não é tudo. Há várias maneiras de proteger seu telefone e suas informações em "Segurança" na página 51.

Tela sensível ao toque e teclas

alguns fundamentos essenciais

Dicas de toque

Estas são algumas dicas sobre como navegar no seu telefone.

Toque

Para escolher um ícone ou opção, *toque* nele.

Tocar e segurar

Para abrir opções especiais, *toque e segure* um ícone ou outro item. Experimente: na tela inicial, toque em **Contatos** e toque e segure um contato para abrir opções.

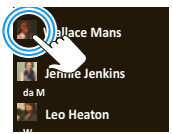

Arraste

Para rolar por uma lista ou mover-se lentamente, *arraste* na tela sensível ao toque. Experimente: na tela inicial, toque em **Contatos** e arraste sua lista **Contatos** para cima ou para baixo.

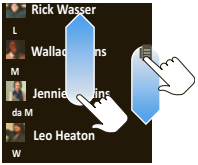

Dica: quando você arrastar ou pressionar levemente uma lista, uma *barra de rolagem* será exibida à direita. Arraste a barra de rolagem para mover a lista até uma letra de A–Z.

Toque levemente

Para rolar por uma lista ou mover-se rapidamente, *toque levemente* na tela sensível ao toque (arraste e solte rapidamente).

Dica: ao pressionar levemente em uma lista longa, toque na tela para interromper a rolagem.

Aperte para utilizar o zoom

Veja mapas, páginas da Web ou fotos com mais detalhes. Para aumentar o zoom, *toque na* a tela com dois dedos e deslize um para cada lado. Para diminuir o zoom, *arraste* seus dedos para juntá-los.

Dicas de teclas

Menu, início e voltar

Toque em Principal para fechar qualquer menu ou aplicativo e retornar à tela inicial.

Na tela inicial, mantenha pressionado Principal para mostrar os últimos aplicativos usados e depois toque em um aplicativo para abri-lo.

Pressione Pesquisar para pesquisa de texto, ou pressione e segure para pesquisa de voz.

Toque em Menu para abrir opções de menu ou toque em Voltar para retornar.

Entrar no modo de espera e reativar

Para economizar bateria, impedir toques acidentais ou quando quiser limpar manchas na tela sensível ao toque, coloque-a em modo de espera pressionando Liga/Desliga. Para reativar a tela sensível ao toque, basta pressionar Liga/Desliga novamente ou abrir o telefone.

Para alterar por quanto tempo o telefone aguardará antes que a tela entre no modo de espera automaticamente, toque em Menu > **Configurações** > **Som e tela** > **Tempo limited a tela**.

Dica: para bloquear a tela quando o telefone entrar no modo de espera, use "Bloqueio de tela" na página 51.

Menu da tecla Liga/desliga

Pressione e segure a tecla Liga/Desliga para abrir o menu da tecla Liga/desliga, no qual é possível desligar o telefone (**Desligar**), ou ativar ou desativar o **modo avião** ou o **modo silencioso**.

Ajustar o volume

Pressione as teclas de volume para alterar o volume de toque (na tela inicial) ou o volume do fone de ouvido (durante uma ligação).

Dica: para silenciar a campainha com um toque duplo ou para alternar para o modo de vibração colocando o telefone com a face voltada para baixo, toque em Menu > **Configurações** > **Som e tela** > **Toque duas vezes para silenciar** or **Perfil Inteligente: Vira a tela para baixo para vibrar**.

Girar a tela

A tela sensível ao toque pode girar 90 graus em alguns aplicativos, por exemplo, mensagens e contatos, para manter o lado direito para cima quando você gira o telefone:

Localize: Menu > **Configurações** > **Som e tela** > **Orientação**

Tela inicial

acesso rápido a tudo o que você mais precisa

Início rápido: Tela inicial

A *tela inicial* oferece a você as informações mais recentes em um só lugar. Ela é exibida assim que você liga o telefone ou toca em Principal em um menu. É basicamente assim:

Notificações
Pressione levemente essa barra para ver os detalhes.

Indicadores de Status

Seu Status On-line
Toque para alterar seu status.

Abra o menu principal.

Widgets
Toque para abrir ou toque e segure para mover ou apagar.
Pressione levemente para a esquerda ou para direita para abrir mais painéis de widgets.

Atalhos
Toque para abrir.

Nota: a sua tela inicial pode ter uma aparência um pouco diferente.

Usar e alterar a tela inicial

Na tela inicial, *atalhos* são ícones que ativam seus aplicativos favoritos, além de marcadores da Web, contatos, rótulos de e-mail ou listas de reprodução de músicas. *Widgets* mostram notícias, informações meteorológicas, mensagens e outras atualizações.

Toque levemente à esquerda ou direita da tela inicial para abrir outros *painéis* de atalhos e widgets.

- Para **abrir** algo, toque nele. Toque em Principal para retornar à tela inicial.
- Para **alterar** as configurações de um widget, abre-o e, em seguida, toque em Menu > **Configurações**.

  Você pode encontrar detalhes sobre as configurações para **Novidades** (“Adicionar conta” na página 11), **Mensagens** (“Configurar mensagens” na página 19), **Music +** (“Músicas” na página 41), **Status social** (“Atualizar o seu status” na página 11) ou **Notícias** ou **Clima** (“Widgets” na página 36).
- Para **adicionar** algo ou alterar seu **papel de parede**, mantenha pressionado um ponto em branco até ver o menu **Adicionar à Tela inicial**.

  Você pode adicionar uma pasta para organizar seus atalhos.
- Para **mover** ou **excluir** um item, toque e segure-o até sentir uma vibração. Em seguida, arraste-o até outro lugar, outro painel ou a lixeira localizada no canto inferior esquerdo da tela.

Executando vários aplicativos

Não é necessário fechar um aplicativo antes de abrir outro. O telefone executa vários aplicativos de uma vez.

Você pode abrir um novo aplicativo enquanto está executando outro. Toque em Principal para retornar à tela inicial. Abra a guia Aplicativos e toque no aplicativo que deseja. Para alternar de um aplicativo em execução para outro, mantenha pressionada a Principal para ver os aplicativos que já estão abertos e, depois, toque no aplicativo desejado. Você pode visualizar os últimos seis aplicativos executados.

Caixa de pesquisa rápida

Toque em Pesquisar para fazer uma busca na parte frontal do telephone ou pressione Pesquisar no teclado QWERTY.



Digite e toque no ícone para pesquisar.

Status e notificações do telefone

Na parte superior da tela, ícones à esquerda o notificam sobre novas mensagens ou eventos (toque levemente na barra abaixo para obter detalhes). Os ícones à direita informam o status do telefone:

	Bluetooth™ ativo		rede (sinal total)
	GPS ativo		rede (roaming)
	Wi-Fi™ ativo		fazendo download
	volume		mensagem de correio de voz
	vibrar	3G	3G (os dados mais rápidos)
	silêncio		modo de vôo
	ligação silenciada		bateria (carregando)
R	sinal (roaming)		bateria (carga total)
	alto-falante ativo		alarme definido
G	GPRS (dados rápidos)	E	EDGE (dados mais rápidos)

Dica: para ver a data de hoje, toque e segure a barra de status na parte superior da tela.

Menu principal

Início rápido: Menu principal

O menu principal mostra todos os seus aplicativos. Para abri-lo na tela inicial, toque em ●. Para fechá-lo, toque em Principal [⌂].

Nota: seu menu principal poderá variar.

Dica: para localizar um aplicativo no menu principal, abra o telefone (ou mantenha pressionado Menu [⋮⋮] para abrir um teclado no display) e, então, digite o nome do aplicativo.

Aplicativos recentes

Toque e segure Principal [⌂] para ver os últimos aplicativos usados e depois toque no aplicativo desejado. Toque Principal [⌂] para retornar à tela inicial.

Redes sociais

minha vida, sua vida

Sua conta do MOTOBLUR

Quando ligou o telefone primeira vez, você se cadastrou em uma conta do MOTOBLUR que gerencia suas mensagens, seus contatos e muito mais ("Configurar e continuar" na página 4). É possível fazer login nessa conta usando um computador para carregar contatos, redefinir a senha, obter ajuda ou até mesmo localizar o telefone: www.motorola.com/mymotoblur

O que é o MOTOBLUR?

O MOTOROLA **FLIPOUT** com MOTOBLUR é um telefone com habilidades sociais.

O MOTOBLUR é o único serviço que pode sincronizar todos os seus amigos, os seus e-mails, todas as suas mensagens, o Facebook, o MySpace, Twitter e os seus eventos com backups e atualizações contínuos, juntamente com a possibilidade de localizar o telefone e apagar dados dele remotamente, caso você o perca ou ele seja roubado.

Atualizar o seu status

Depois de adicionar uma conta de rede social, você pode atualizar e ver seu status atual em um widget de **Status social** na tela inicial.

Para atualizar seu status, basta tocar no seu widget de **Status social** e inserir o texto. Se tiver mais de uma conta, você poderá usar o menu suspenso para limitar quais delas serão atualizadas. Se um widget de **Status social** não aparecer, toque levemente à esquerda ou direita da tela inicial para verificar todos os painéis.

Para adicionar um widget de **Status social**:

1. Toque e segure em uma área vazia na sua tela inicial para abrir o menu **Adicionar à Tela inicial** menu.
2. Toque em **Widgets da Motorola** > **Status social**. O widget aparece no local vazio e mostrará seu status da próxima vez em que o telefone for atualizado na rede.

Adicionar conta

Se pulou a configuração de uma conta do MOTOBLUR ao ligá-lo pela primeira vez, sera necessário configurar uma conta do MOTOBLUR antes de adicionar outras contas. Se sua tela inicial, toque em **Definir sua conta do Blur** e siga as etapas descritas em "Configurar e continuar" na página 4.

Nota: você pode adicionar suas contas **do Facebook**, **do MySpace**, **do Twitter**, entre outras contas, ao seu telefone. Se não tiver contas, visita os sites dessas redes sociais para configurar uma.

Localize: Menu > **Configurações** > **Contas** > **Adicionar conta**

Para entrar na conta, use o nome do usuário ou o e-mail e a senha que você configurou nessa conta (como no computador).

Ao entrar em contas de redes sociais, você verá amigos e contatos na lista **Contatos** e seu status e suas atualizações poderão aparecer nos widgets **Status social** e **Novidades**.

Nota: Mensagens do Twitter e do MySpace sempre aparecerão como "lidas" no telefone, mas este irá notificá-lo quando uma nova mensagem for recebida. O MySpace marca suas mensagens como "lidas" online.

Para contas de e-mail, consulte "Configurar mensagens" na página 19.

Dica: para fazer download de atualizações mais rápido, use "Wi-Fi™" na página 32.

Exibir atualizações e recursos de contas

Depois de adicionar uma conta de rede social, você pode ver e responder às atualizações dos seus amigos com o widget **Novidades** na tela inicial. Se nenhum widget estiver aparecendo, configure um em "Widgets" na página 36.

Quando tocar no widget **Novidades** para abrir uma atualização, você poderá tocar em para abrir o site dele.

Nota: sua rede ou outros fatores podem afetar a velocidade das atualizações de widgets.

Editar e excluir contas

Localize: Menu > **Configurações** > **Contas**

Toque e segure uma conta, toque em **Abrir conta** para editá-la ou toque em **Remover conta** para removê-la (junto com seus contatos e mensagens).

Chamadas

conversar é muito bom

Início rápido: Chamadas

Opções de discagem

Localize: **Telefone**

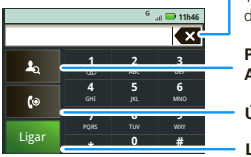

Apagar
Toque para apagar um dígito inserido.

Procurar Contatos ou **Adicionar Contatos**

Últimas Ligações

Ligar
Insira um número de telefone e toque aqui para ligar para ele.

Mais Opções
Toque em para acessar a caixa postal, fazer discagem rápida e chamadas frequentes.

Opções de ligações recebidas

Contador de Ligações

Teclado de Discagem
Abra para digitar números durante uma ligação.

Finalizar ligação
Desligue.

Mudo
Ative ou desative a função mudo para a ligação.

Vivavoz
Ligue ou desligue o vivavoz.

Durante uma ligação, toque Menu para escolher **Espera**, **Nova ligação**, **Usar Bluetooth** ou **Qualidade de voz**. Sua tela sensível ao toque escurece para evitar toques acidentais. Para acendê-la, pressione Ligar.

Dica: você pode tocar Principal ou Voltar para ocultar o display da ligação ativa. Para reabri-lo, toque **Telefone**.

Fazer e atender ligações

Nota: a menos que haja um fone de ouvido conectado, sera necessário para fazer e receber ligações.

Para fazer uma ligação, abra o telefone, toque em **Telefone**, digite um número e toque em **Ligar**.

Para atender uma ligação, abra o telefone.

Finalizar ligações

Toque em **Finalizar ligação**.

Correio de Voz

Localize: **Telefone** > Menu > **Correio de voz**

Discagem Rápida

Localize: **Telefone** > Menu > **Disc. rápida**

- Para ligar para um número, toque nele.
- Para adicionar, editar ou apagar entradas, toque em Menu.

Ligações frequentes

Localize: **Telefone** > Menu > **Frequentes**

- Para ligar para um número, toque nele.
- Para enviar uma mensagem de texto, visualizar um contato, adicionar a ligação à discagem rápida ou outras opções, toque e segure uma entrada.

Vivavoz

Nota: o uso de um aparelho celular ou acessório ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

Durante uma ligação:

- Para usar o vivavoz, toque em Menu > **Vivavoz**.

- Para usar um dispositivo Bluetooth™, toque em Menu > **Usar Bluetooth**.

Silenciar e colocar em espera

Durante uma ligação:

- Para silenciar a ligação atual, toque em **Mudo**.
- Para colocar uma ligação em espera, toque em Menu > **Espera**.

Inserir números durante uma ligação

Para inserir números durante uma ligação, toque em e toque no teclado de discagem.

Conferências

Para iniciar uma conferência, ligue para o primeiro número. Depois que a pessoa atender, toque em Menu > **Nova ligação** e ligue para o próximo número. Quando o próximo número atender, toque em Menu > **Conferência**.

Seu número de telefone

Localize: Menu > **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Status** > **Meu número de telefone**

Seu ID de chamada

Para ocultar seu número das pessoas para quem você liga, toque em Menu > **Configurações** > **Configurações de Ligação** > **Configurações adicionais** > **ID de ligação**.

Ligações de emergência

Nota: sua operadora programa um ou mais números de telefone de emergência, como o 190, para o qual você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando o telefone está bloqueado. Os números de emergência variam de país para país. Os números de emergência pré-programados podem não funcionar em todas as localidades e, algumas vezes, uma ligação de emergência não pode ser completada devido a problemas de rede, ambiente ou interferência.

1. Abra o telefone e toque em **Telefone** (se o seu telefone estiver bloqueado, toque em **Emergência**.
2. Digite o número de emergência.
3. Toque em **Ligar** para ligar para o número de emergência.

Nota: seu celular pode usar sinais de satélite AGPS para ajudar os serviços de emergência a localizar você (consulte "GPS e AGPS" na página 58).

Transferência de ligações e ligação em espera

É possível transferir chamadas sempre ou somente quando o telefone está ocupado, não atende ou quando está indisponível (não está na rede):

Localize: Menu > **Configurações** > **Configurações de Ligação** > **Desvio de ligação**

Quando você está em uma ligação e recebe outra, a função **Ligação em espera** permite atendê-la tocando em **Atender**. Você pode desativar a **Ligação em espera** para encaminhar outras ligações diretamente para o correio de voz:

Localize: Menu > **Configurações** > **Configurações de Ligações** > **Configurações adicionais** > **Ligação em espera**

Restringir ligações feitas

Para restringir o telefone de maneira que ele só possa discar alguns números:

Localize: Menu > **Configurações** > **Configurações de Ligações** > **Número de discagem fixo**

- Para ativar a discagem fixa, toque em **FDN desativado**.
- Para adicionar ou excluir os números autorizados, toque em **Gerenciar lista de FDN**.

Contatos

contatos como você nunca teve antes

Início rápido: Contatos

Localize: **Contatos**

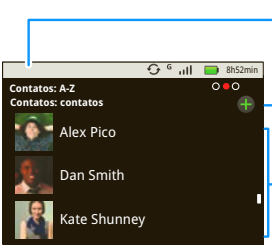

Grupo
Toque em Menu para escolher o grupo a ser mostrado (como Todos, Favoritos ou Facebook).

Toque para adicionar um contato.

Lista de Contatos
Toque para exibir as informações do contato. Mantenha pressionado para enviar e-mail, excluir e muito mais.

Dica: para pesquisar na lista, mantenha pressionado Menu > **Buscar** e digite um nome. Quando você tocar levemente nessa lista ou arrastá-la, uma barra de rolagem aparecerá à direita. Arraste a barra de rolagem para mover a lista mais rápido.

Importar contatos do SIM

Nota: talvez você já tenha feito isso durante "Configurar e continuar" na página 4.

Se precisar importar os contatos do cartão SIM, toque em **Contatos**, então toque em Menu > **Configurações** > **Gerenciar cartão SIM**.

Ligar, enviar mensagens de texto ou enviar e-mails para contatos

Localize: Contatos

Para **Visualizar contatos**, **Enviar emails**, **Excluir contatos**, mantenha pressionado o contato.

Exibir e usar contatos

Com um MOTOROLA **FLIPOUT** com MOTOBLUR, você saberá o que todos estão fazendo e quando. Sempre que você atender uma ligação, verificar uma mensagem ou procurar informações de contato de um amigo, verá o nome e o número da pessoa, mas também verá o status de sua rede social e seu rosto sorridente.

Localize: Contatos

- Para filtrar contatos por grupo (**Contatos**, **Facebook** e assim por diante) toque em Menu > **Exibir grupo**.

  Dica: para alterar qual conta fornece as imagens de seus **Contatos**, na tela inicial toque em Menu > **Configurações** > **Contas** > Menu > **Fonte da foto**.

- Para localizar um contato, basta digitar o nome.

  Toque em um contato para abrir os detalhes. Para iniciar uma ligação ou uma mensagem, basta tocar no número de telefone ou em outras informações.

- Para alterar a exibição de lista, arraste a tela para a esquerda ou a direita para visualizar **Histórico** (utilizados recentemente), **A-Z** (list sem status) ou **Status** (list com status).

Editar ou excluir contatos

Localize: Contatos

Toque no contato e, em seguida, toque em Menu > **Editar** ou **Excluir**. Você pode definir uma campainha, um endereço e outros detalhes que serão salvos no telefone e na sua conta do MOTOBLUR.

Onde os contatos são editados ou excluídos? Seu telefone edita os contatos na memória e também atualiza sua conta do MOTOBLUR. As alterações feitas não alteram o cartão SIM.

Vincular contatos

Talvez você tenha dois **Contatos** para a mesma pessoa, um amigo do Facebook que também está armazenado no seu cartão SIM ou um amigo com dois endereços de e-mail. Para combinar esses dois contatos:

Localize: Contatos

Toque em um contato para abri-lo e, em seguida, toque em Menu > **Vincular contato** e toque na segunda entrada. Sua conta do MOTOBLUR memorizará essa conexão.

Criar contatos

Localize: **Contatos** > **Adicionar contato**

Abra o telefone para digitar o nome e os detalhes.

Para ver mais detalhes, toque levemente.

Ao concluir, toque em **Salvar**.

Onde os contatos são salvos? Seu telefone salva novos contatos na memória, na sua conta do MOTOBLUR e em outras contas selecionadas: Em **Contatos**, toque em Menu > **Configurações** para escolher quais contas serão atualizadas. Novos contatos não ficarão no seu cartão SIM, mas eles serão transferidos por download para qualquer novo telefone MOTOBLUR quando você fizer login na sua conta do MOTOBLUR.

Sincronizar contatos

Nota: talvez você não tenha essa função. Para obter detalhes, pergunte ao seu provedor de serviços. Para sincronizar contatos na conta do seu provedor de serviço, peça informações a ele.

Quando você altera um de seus **Contatos**, o telefone automaticamente atualiza sua conta do MOTOBLUR on-line. O telefone também atualiza seus **Contatos** e sua conta do MOTOBLUR sempre que você altera um amigo nas suas contas de rede social.

Assim, você não precisa fazer nada para sincronizar seus **Contatos** com suas outras contas!
O MOTOBLUR cuida disso para você.

Meus detalhes

Localize: **Contatos** > Menu > **Minhas informações**

Para editar detalhes, toque neles.

Grupos

Você pode colocar seus **Contatos** em grupos (por exemplo, "amigos", "família" ou "trabalho"). Assim, é possível localizá-los mais rapidamente, mostrando um grupo de cada vez.

Para criar um grupo nos seus **Contatos**, toque em Menu > **Exibir grupo** > **Criar novo grupo**. Digite um nome de grupo e toque em **Adicionar** para adicionar membros. Ao concluir, toque em **Concluído**.

Para mostrar apenas um grupo nos **Contatos**, toque em **Contatos** na parte superior da tela e escolha o nome de grupo.

Mensagens

às vezes, é melhor escrever um texto, uma mensagem instantânea ou um e-mail…

Início rápido: Mensagens

Localize: Principal > > **Mensagens** > **Cx. entrada universal**

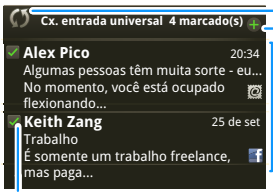

Verifique as mensagens agora.

Toque para adicionar um contato.

Lista de Mensagens
Toque para abrir uma mensagem. Toque e segure para mover, excluir e muito mais.

Toque para selecionar várias mensagens e mover, excluir e muito mais. Ou toque em Menu > **Selecionar tudo** ou **Desmarcar tudo**.

Dica: para ver mais mensagens, toque levemente ou arraste para cima.

Ler e responder mensagens

Cada texto, e-mail, feed de amigo, postagem e boletim é entregue automaticamente para você, pronto para sua resposta imediata com o teclado aberto. A melhor parte é que você não precisa usar nenhum aplicativo, tela ou menu — cada mensagem é colocada

diretamente no telefone e pode ser vista exatamente como desejado.

Localize: Principal > > **Mensagens** > **Cx. entrada universal**

Nota: **Cx. entrada universal** mostra todas as suas mensagens juntas — de texto, e-mail e de rede social. Para mostrar somente um tipo de mensagem, toque em um tipo de conta de mensagem e não em **Cx. entrada universal**.

- Para abrir uma mensagem e todas as suas respostas, toque nela.
- Para responder uma mensagem, basta abri-la e digitar a resposta na caixa de texto exibida na parte inferior da tela.
- Para abrir opções, toque e segure uma mensagem.

Dica: adicione o widget **Mensagens** à sua tela inicial, consulte "Widgets" na página 36.

Criar mensagens

Localize: Principal > > **Mensagens**

Escolha um tipo de mensagem. Em seguida, insira o destinatário e a mensagem propriamente dita. Em mensagens de texto e e-mails, toq-ue em Menu para adicionar arquivos ou selecionar outras opções.

Enviar e receber anexos

Para enviar um arquivo em uma mensagem, abra uma nova mensagem, toque em Menu e selecione o arquivo.

Quando receber uma mensagem com anexo, abra a mensagem e toque no nome de arquivo para fazer o download. Em seguida, toque novamente no nome de arquivo para abri-lo. Alguns formatos de arquivo podem ser convertidos em HTML para uma exibição rápida, e o telefone mostrará um botão **Obter versão HTML**.

Dica: para enviar e receber anexos grandes com mais rapidez, use uma conexão Wi-Fi, descrita em "Wi-Fi™" na página 32.

Configurar mensagens

Para adicionar uma rede social ou contas de e-mail, na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Contas** > **Adicionar conta**.

- A **Sincronização Corporativa** é voltada para contas de e-mail de trabalho via servidor Exchange. Insira os detalhes fornecidos pelo administrador de TI.

  Dica: talvez seja necessário inserir o nome do domínio com o seu nome de usuário (como *domínio/nome do usuário*).

Nota: algumas contas de trabalho podem exigir que você adicione um bloqueio de senha ao seu telefone, por motivos de segurança. Para impedir que uma conta mostre os contatos criados no telefone, toque em **Contatos**, toque em Menu > **Configurações** e, em seguida, desmarque a conta em **Novos contatos**.

- **E-mail** é a opção usada para a maioria das contas de e-mail. Para obter os detalhes da conta, entre em contato com o provedor.

  Nota: enquanto você utiliza uma rede Wi-Fi, não é possível acessar contas do **Yahoo Mail**. Para ver essas contas no site mail.yahoo.com.

Para alterar suas configurações, toque em Principal > > **Mensagens** > Menu e toque em:

- **Gerenciar contas** para alterar o nome do usuário ou a senha (ou as configurações do serviço para e-mail).
- **Editar cx. ent. universal** para escolher quais contas mostram mensagens na **Cx. ent. universal**.
- **Config. de mensagem** para definir a notificação para cada tipo de conta (junto com outras preferências para e-mail).

Para acessar o Gmail™ no seu widget Mensagens e na **Cx. entrada universal**, você precisará adicionar esse serviço como uma conta de **E-mail**: toque em Principal > > **Mensagens** > Menu, então toque em **Gerenciar contas** > **Adicionar conta** > **E-mail** e digite seus detalhes do Gmail™. Se também tiver adicionado sua conta do **Google**, desative o recurso de sincronização de e-mail dessa conta para evitar avisos de e-mail duplicados: Toque > **Contas**, toque em sua conta do Google™ para desmarcar o **Gmail**.

Nota: as aplicações Google não estão disponíveis para todas as operadoras. Verifique com seu provedor de serviços.

Dica: para contas de redes sociais, consulte "Adicionar conta" na página 11.

Mensagens instantâneas

Para enviar e receber mensagens instantâneas, você pode usar um aplicativo de mensagens instantâneas ou o seu navegador.

- Para fazer download e usar um aplicativo de mensagens instantâneas, toque em Principal > > **Market** > **Aplicativos** > **Comunicação**, em seguida, escolha um aplicativo para o seu provedor. Depois de baixar esse aplicativo, ele aparecerá em "Menu principal" na página 10.

- Se não visualizar um aplicativo para o seu provedor de mensagens instantâneas, você poderá usar o navegador da Web. Toque em Principal > > **Navegador**. Toque no campo de endereço da Web, digite o site do provedor de serviços e toque em **Ir**. Quando estiver no site, siga o link para acessá-lo.

Nota: suas opções de mensagens instantâneas dependerão do provedor de mensagens instantâneas. Para pesquisar aplicativos de mensagens instantâneas no computador, acesse www.android.com/market.

Nota: as aplicações Google não estão disponíveis para todas as operadoras. Verifique com seu provedor de serviços.

Correio de Voz

Quando você tiver uma nova mensagem na correio de voz, ela aparecerá no topo da tela. Para ouvir esse correio de voz, toque em **Telefone** e toque e segure 1.

Se precisar alterar o número do correio de voz, na tela inicial toque em Menu > **Configurações** > **Configurações de Ligações** > **Configurações de correio de voz**.

Entrada de texto

imagine um teclado, agora imagine um bem menor

Dicas de digitação

Para usar o teclado completo, deslize-o para abri-lo em seu telefone:

Para…	
Digitar **símbolos** escolhidos em uma lista	Pressione Símbolos SYM
Digite caracteres alternativos, na parte superior de cada tecla	Pressione Alternar ALT
Digite **vários caracteres alternativos**, até pressionar ALT novamente	Pressione Alternar ALT duas vezes
Inserir **uma letra maiúscula**	Pressione Shift
Digite **somente letras maiúsculas**, até pressionar Shift novamente	Pressione Shift duas vezes
Selecione texto	Segure Shift + pressione Navegar
Corte, **Copie** ou **Cole** o texto selecionado	Toque e segure a caixa de texto para abrir o menu de edição

Para…	
Selecione texto	Segure Shift + pressione Navegar
Corte, **Copie** ou **Cole** o texto selecionado	Toque e segure a caixa de texto para abrir o menu de edição
Excluir um caractere (segure para excluir mais)	Pressione Excluir
Excluir a **linha** atual	Pressione Alternar + Apagar
Pular para o início/fim de uma linha	Pressione Alternar + Navegar
Iniciar uma **nova linha** (e-mail ou rede social) ou **enviar** a mensagem (mensagens de texto)	Pressione Enter

Para alterar as configurações de entrada de texto e ver o dicionário de termos utilizado, na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Idioma e teclado**.

Teclado da tela sensível ao toque

Quando o telefone está fechado, você pode abrir um teclado na tela tocando em um campo de texto outocando e segurando a tecla Menu. Para fechar o teclado, toque em Voltar.

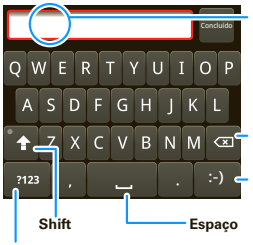
Concluído
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M
?123
:-)
Entrada de Texto
Toque para abrir o teclado da tela sensível ao toque.
Excluir
Emoticon
Shift
Espaço
Símbolos/Números
Toque para abrir um teclado de símbolos e números.
Toque em Alt para obter mais símbolos.

Para alterar as configurações desse teclado, na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Idioma e teclado** > **Teclado do Android**.

Copiar, recortar e colar

Nota: **Correção automática de erros** deve estar desabilitada. Pressione Menu > **Configurações** > **Idioma e teclado** > **Teclado do dispositivo** > **Correção automática de erros**.

Depois de digitar texto, você pode tocar nele para copiá-lo, recortá-lo ou colá-lo:

1 Toque e segure em uma palavra para abrir o menu.

Dica: você pode arrastar o menu de edição de texto para movê-lo.

2 Toque em **Selecionar texto** (para selecionar a palavra) ou tocando **Selecionar tudo**.

3 Toque e segure no campo do texto e selecione **Recortar** ou **Copiar**.

4 Agora vá até outra mensagem ou campo de texto. Toque e segure o campo de texto, em seguida, toque em **Colar**.

Configurações de entrada de texto

Quando você usa o teclado da tela sensível ao toque, o telefone sugere palavras do dicionário e do idioma escolhido. O telefone também insere um apóstrofo automaticamente em algumas palavras, como em "dont".

Localize: Na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Idioma e teclado**

- Para editar o dicionário, toque em **Dicionário do usuário**.
- Para alterar o idioma e o estilo do teclado da tela sensível ao toque, toque em **Selecionar idioma**.
- Para alterar os sons, as correções e outras configurações do teclado da tela sensível ao toque, toque em **Teclado Android**.
- Para alterar as configurações de correção automática do teclado inteiro, toque em **Teclado do dispositivo**.

web

você não precisa mais de um computador; para navegar na web, use o seu telefone

Nota: as aplicações Google não estão disponíveis para todas as operadoras. Verifique com seu provedor de serviços.

Início rápido: Navegador

Localize: ◉ > **Navegador**

Nota: se não conseguir se conectar, entre em contato com o provedor de serviços.

Conectar

Seu telefone usa a rede de telefone celular (over the air) para se conectar automaticamente à Web.

Nota: o provedor de serviços poderá cobrar a navegação da Web ou o download dos dados.

Para usar uma rede sem fio, na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Redes sem fio e outras**. Toque em **Wi-Fi** para ligá-lo e toque em **Configurações de Wi-Fi** para pesquisar redes sem fio próximas. Toque em rede para conectar. Consulte informações adicionais em "Wi-Fi™" na página 32.

Dicas de toque da Web

Zoom e ampliar

Em páginas da Web, quando você realiza ações de rolagem (arrastar ou tocar levemente), ícones de zoom aparecem na parte inferior da tela.

www.google.com: Google
Mais/Menos Zoom
Ampliar
Abra uma janela de ampliação que pode ser arrastada.
Android | Site Oficial
Site oficial para o desenvolvimento do projeto open source. Fornece um diretório de aplicativos e links para fazer o download da fonte.
www.android.com/ - Opções
Mais de www.android.com »
Android Market

Dica: use Aperte para aplicar zoom para aumentar/diminuir zoom, consulte "Aperte para utilizar o zoom" na página 6.

Selecionar links



Quando você toca em um link, o telefone o realça. Se você tocar e segurar o link, o telefone mostrará opções, como **Cache** or **Formato Mobile**.

Opções do navegador

Toque em Menu para ver as opções do navegador:

Opções	
Nova janela	Adicione um nova janela de navegador à sua lista.
Favoritos	Mostra uma lista de favoritos. Toque **Adicionar favorito...** para adicionar a página atual à sua lista.
Janelas	Visualize a janela do navegador que está aberta atualmente.
Atualizar	Recarrega a página atual.
Avançar	Navegue até uma página previamente exibida.
Mais	Mostra opções do navegador, como **Localizar na página**, **Selecionar texto**, **Informações da página**, **Compartilhar página**, **Downloads** e **Configurações**.

Baixar aplicativos

Aviso: os aplicativos baixados da Web podem vir de fontes desconhecidas. Para proteger o telefone e seus dados pessoais, faça download de aplicativos somente de fontes confiáveis, como "Aplicativos para todos" na página 29.

Nota: todos os aplicativos baixados são armazenados na memória do telefone.

Para baixar aplicativos:

1. Se quiser fazer o download de aplicativos de qualquer página da Web, toque em Menu > **Configurações** > **Aplicativos** > **Fontes desconhecidas**.
2. Para iniciar o navegador, toque em > **Navegador**.
3. Localize o aplicativo que você deseja fazer download e toque no link de download.

Gerenciar downloads

Para visualizar arquivos ou aplicativos obtidos por download, toque em > **Navegador** > > **Mais** > **Downloads**.

Para apagar o histórico de downloads, toque em Menu > **Limpar lista**. Para cancelar, toque em Menu > **Cancelar todos os downloads**.

Google Maps™

onde você está agora e para onde está indo

Nota: as aplicações Google não estão disponíveis para todas as operadoras. Verifique com seu provedor de serviços.

Início rápido: Google Maps

Onde estou? Aonde quero ir? Não se preocupe, deixe que o Google Maps™ encontre o caminho para você.

Localize: Principal > > **Mapas**

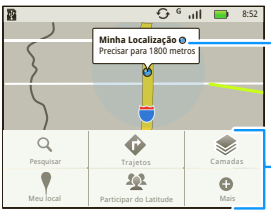

Visualização do Mapa
Arraste ou pressione levemente para navegar. Toque para mostrar zoom.

Toque para mostrar opções.

O Google Maps™ é aberto por padrão no "modo de Mapa". Para saber mais sobre os diferentes modos de mapa, vá para "Selecionar modo de mapa" na página 27.

Dica: use Aperte para aplicar zoom para aumentar/diminuir zoom, consulte "Aperte para utilizar o zoom" na página 6.

Nota: alguns recursos não estão disponíveis em algumas áreas ou com alguns provedores de serviços.

Definir sua origens de locais

Defina seu telefone para determinar sua local usando sinais do satélite GPS (altamente preciso, mas usa a energia da bateria) ou usando a rede móvel (menos precisa, mas conserva a energia da bateria).

Para definir o local da sua residência, toque em Menu > **Configurações** > **Localização e segurança** > **Usar satélites GPS** e/ou **Usar redes sem fio**.

Encontre sua localização

Nota: não se esqueça de definir sua origens de locais.

Na tela do Mapa principal, toque em Menu > **Meu local**. Sua localização é exibida no mapa como . Quanto maior o círculo, menos precisa a localização.

Encontrar qualquer localização

1 Toque em Menu > **Pesquisar**.

2 Digite o texto na caixa de pesquisa, por exemplo, endereço, empresa ou cidade, em seguida toque em .

Dica: se for um endereço que visitou antes, selecione na lista mostrada.

3 Toque na caixa de pesquisa para visualizar todos os resultados, em seguida, pressione aquele para o qual deseja ir. Selecione **Mostrar no mapa**, **Obter trajetos**, **Nesta área, pesquisar por** ou **Adiconar como um contato**.

Obter direções

1 Toque em Menu > **Trajetos**.

2 Insira um endereço inicial ou toque em e selecione **Meu local atual**, **Contatos** ou **Ponto no mapa**.

3 Insira um endereço final ou toque em e selecione **Contatos** ou **Ponto no mapa**.

4 Selecione seu meio de transporte (carro, transporte público ou caminhada), depois toque em **Ir**. Suas direções são exibidas como uma lista. Para visualizar suas direções no mapa, toque em **Mostrar no mapa**.

5 Ao terminar, toque em Menu > **Mais** > **Limpar mapa**.

Selecionar modo de mapa

Toque Menu > **Camadas** para selecionar **Trânsito**, **Satélite**, **Latitude** ou direções, posições visualizadas ou buscas recentes.

Toque Menu > **Camadas** > **Mais camadas** para selecionar de **Meus mapas**, **Wikipédia** ou **Linhas de transporte público**.

Toque em **Limpar mapa** para limpar suas seleções.

Exibição de Mapa

Mostra um mapa completo com nomes de ruas, rios, lagos, montanhas e limites. Esta é a visualização padrão.

Visualização de satélite

Mostra o mapa na parte superior da foto aérea.

Exibição de Tráfego

Se disponível em sua área, serão mostradas condições de tráfego em tempo real em linhas coloridas em forma de código.

YouTube™

crie os seus próprios clássicos

Nota: as aplicações Google não estão disponíveis para todas as operadoras. Verifique com seu provedor de serviços.

Início rápido: YouTube

Publique aquele vídeo excelente que você gravou e veja quantas visitas você recebe.

Localize: Principal > > **YouTube**

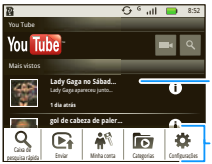

O site YouTube de conteúdo gerado por usuários permite que você compartilhe vídeos com usuários do YouTube em todas as partes do mundo. Não é necessário ter uma conta do YouTube para procurar e assistir a vídeos.

Nota: se você não tiver uma conta do YouTube, visite http://www.youtube.com para saber mais. Para criar uma conta ou entrar, vá para "Sua conta" na página 28.

Assistir a vídeos

Veja categorias de vídeos populares, como Mais discutidos, Mais vistos e Mais recentes. Toque em uma categoria e toque no vídeo para iniciar a reprodução. Para ver mais categorias de vídeos, toque em Menu > **Categorias**.

Pesquisar vídeos

Localize: Menu > **Pesquisar**

Digite o texto e toque em Pesquisar.

Compartilhar vídeos

Envie para alguém o link do vídeo que você está assistindo.

1 Toque em Menu > **Compartilhar**.

2 Informe o endereço do seu amigo, digite o e–mail e toque em **Enviar**.

Sua conta

Fazer login ou criar uma conta

Localize: Menu > **Minha conta**

1 Para criar sua conta do YouTube, toque no link "Você ainda não possui uma conta do YouTube? Toque aqui para criar uma."

Se você já tiver uma conta do YouTube, digite seu nome de usuário e senha e toque em **Fazer login**.

2 No caso de uma nova conta, digite um nome de usuário, preencha os campos necessários e toque em **aceitar**.

Carregar vídeos

Localize: Menu > **Enviar**

Toque no vídeo que você deseja carregar. Você pode alterar o título e a descrição do vídeo, definir o acesso e adicionar marcas.

Aplicativos para todos

adquira o aplicativo que você deseja

Nota: as aplicações Google não estão disponíveis para todas as operadoras. Verifique com seu provedor de serviços.

Android Market™

Nota: você precisará configurar uma conta do Gmail para comprar e baixar aplicativos do Android Market (consulte "Configurar mensagens" na página 19).

Localize: Principal > > **Market**

Adquira todos os jogos divertidos e aplicativos interessantes que você quiser! O **Market** fornece acesso a desenvolvedores de software em todas as partes do mundo, para que você possa encontrar o aplicativo que quiser. Se precisar de ajuda ou tiver dúvidas sobre o Android Market, pressione Menu > **Ajuda**.

Pesquisar e instalar aplicativos

Navegue até o aplicativo que você deseja instalar e toque nele. Em seguida, toque em **Instalar** (se o aplicativo for gratuito) ou **Comprar**.

Aviso: se um aplicativo que você está baixando exigir acesso aos seus dados ou o controle de funções no telefone, você receberá uma solicitação para conceder permissão. Após a seleção de **Instalar**, o aplicativo será baixado. Após a seleção de **Comprar**, você será solicitado a se conectar a uma conta adicional do Google. Faça login e selecione **Comprar agora** para prosseguir. Siga as instruções na tela. Para ver o andamento do download, abra a janela de notificações.

Depois de baixar um aplicativo, seu ícone correspondente aparecerá na guia Aplicativos.

Gerenciar e restaurar aplicativos

Para gerenciar os aplicativos, na tela inicial do telefone, toque em Menu > **Configurações** > **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**.

Toque no aplicativo para abrir a tela de detalhes, na qual você pode rever e desinstalar esse aplicativo, além de realizar várias outras funções.

Para reinstalar qualquer item obtido por download, toque em Principal > **Market** > **Downloads**. Todos os aplicativos previamente instalados estarão listados e disponíveis para download.

Bluetooth™ sem fio

liberte-se e viva sem fios

Início rápido: Bluetooth™ sem fio

Localize: Principal >Menu > **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Bluetooth**

Ligar e desligar o Bluetooth™

Localize: Principal > Menu > **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Bluetooth**

Nota: para prolongar a duração da bateria, desative o Bluetooth quando não estiver em uso.

Conectar novos dispositivos

Nota: essa função requer um acessório opcional.

Para conectar um novo dispositivo, será necessário emparelhá-lo. Você só precisa fazer isso uma vez para cada dispositivo – para conectar novamente, basta ligar o dispositivo.

1 Verifique se o dispositivo com o qual você está se emparelhando está no modo de descoberta.

Nota: consulte o guia do dispositivo para obter detalhes.

2 Na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Bluetooth**.

3 Toque em **Bluetooth** para ativar e verificar. Se o Bluetooth já estiver ativado, toque em **Procurar dispositivos**.

4 Toque em um dispositivo para conectar-se a ele.

5 Se necessário, toque em **OK**, ou digite a senha do dispositivo (por exemplo, 0000) para conectar-se ao dispositivo. Quando o dispositivo estiver conectado, o indicador Bluetooth será exibido na barra de status.

Nota: o uso de um aparelho celular ou acessório ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

Reconectar dispositivos

Para reconectar automaticamente o telefone a um dispositivo emparelhado, basta ligar o dispositivo.

Para reconectar manualmente o telefone a um dispositivo emparelhado, pressione o nome do dispositivo na lista de **Dispositivos Bluetooth**.

Desconectar dispositivos

Para desconectar automaticamente o telefone de um dispositivo emparelhado, basta desligar o dispositivo.

Para desconectar manualmente o telefone de um dispositivo emparelhado, toque no nome do dispositivo na lista de dispositivos e toque em Menu > **Desconectar**.

Editar propriedades

Na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Bluetooth** > **Nome do dispositivo**. Digite um nome e toque em **OK**.

Wi-Fi™

em casa, no escritório ou em um ponto de acesso

Início rápido: Wi-Fi

Localize: Principal > Menu > **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**

Nota: os recursos Wi-Fi e os níveis de energia do seu telefone não são permitidos em operações ao ar livre na França. Para evitar a interferência de sinais de rádio, não use os recursos Wi-Fi na França, a menos que você esteja em um ambiente fechado.

Use uma rede sem fio para obter rápido acesso à Internet e baixar dados.

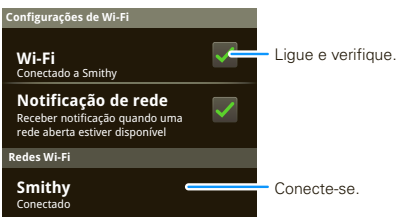

Ativar ou desativar Wi-Fi

Localize: Na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**

Nota: para prolongar a duração da bateria, desative o Wi-Fi quando não estiver em uso.

Busca de Wi-Fi e conexão

Para localizar redes ao seu alcance:

1. Na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
2. Toque em **Wi-Fi** para ativar e verificar. Se o Wi-Fi já estiver ativado, toque em Menu > **Verificar**. O telefone lista as redes encontradas.

   Dica: para ver o endereço MAC do telefone ou outros detalhes de Wi-Fi, toque em Menu > **Avançado**.
3. Toque em rede para conectar.
4. Se necessário, digite **Rede SSID**, **Segurança** e **senha da rede sem fio** e toque em **Conectar**. Quando o telefone estiver conectado à rede, o indicador de conexão sem fio será exibido na barra de status.

Dica: quando estiver na faixa de alcance e o Wi-Fi estiver ativado, você será reconectado automaticamente às redes disponíveis às quais estava conectado antes.

Dicas e truques

algumas dicas muito úteis

Atalhos

Para…	
Retornar à **tela inicial**	Toque Principal.
Ver **números discados** números	Toque em **Telefone** > .
Desativar/reativar Seu telefone	Para entrar no modo de espera, pressione Liga/Desliga. Para despertar, toque em Liga/Desliga novamente.
Defina **tela de bloqueio**	Na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Localização e segurança** > **Bloqueio da tela**.
Google™ **pesquisar**	Pressione Pesquisar no teclado.
Google™ **pesquisar por voz**	Pressione e segure Pesquisar no teclado.
Mostrar **últimos aplicativos** usados	Na tela inicial, mantenha pressionado Principal.

Para…	
Ligar/Desligar **modo de avião** ativado/desativado	Pressione e segure Liga/desliga > **Modo de avião**.
Visualizar e controlar **Bluetooth™**, **Wi-Fi™** e **GPS** status	Mantenha pressionado um local vazio na tela inicial e toque em **Widgets da Motorola** > **Botão do Bluetooth**, **Botão do Wi-Fi** ou **Botão do GPS**.
Mais zoom para selecionar um link de uma página da Web	Toque > *link*.
Ir para a **parte superior de uma lista**	Pressione Alternar > Navegar para cima.
Ir para a **parte inferior de uma lista**	Pressione Alternar > Navegar para baixo.
Navegar na lista uma tela para baixo	Pressione Shift > Navegar para cima.
Navegar na lista uma tela para baixo	Pressione Shift > Navegar para baixo.

Para…	
Sincronizar mídia com seu computador/laptop	Visite www.motorola.com.br/medialink.
Sincronizar contatos de seu computador/laptop para o telefone	Entre no portal do MOTOBLUR: www.motorola.com/mymotoblur.
Mostrar e-mail ou atualizações de um **grupo de amigos**	Toque **Contatos** > Menu > **Exibir grupo** > **Criar novo grupo**. Crie um grupo e, em seguida, abra o grupo (toque em **Contatos** na parte superior de sua lista de **Contatos**). Arraste para a esquerda para **Histórico** e veja as mensagens desse grupo ou arraste para a direita para **Status** e veja suas atualizações.
Alterar quais mensagens aparecerão na **Caixa de Entrada Universal**	Abra a Caixa de Entrada Universal e toque em Menu > **Editar cx. entr. universal** para selecionar suas contas.

Para…	
Adicionar um atalho em sua tela inicial para um aplicativo ou contato	Toque e segure em uma área aberta na tela inicial para abrir o menu **Adicionar à Tela inicial** e selecione **Atalhos**. Em seguida, você pode selecionar nas listas de **Aplicativos**, **Favorito** ou **Contato**.
Mover um widget ou atalho	Toque e segure o widget ou atalho até sentir uma vibração e, em seguida, arraste-o para onde desejar.
Excluir um widget ou atalho	Toque e segure um widget ou atalho até sentir uma vibração. Em seguida, arraste-o até a lixeira localizada na parte inferior da tela.

Gerenciador de dados

Consumo de dados informados pelo Gerenciador de Dados é estimado. Os valores cobrados pela sua operadora podem ser diferentes.

Dicas sobre bateria

Seu telefone é como um pequeno computador, fornecendo-lhe muitas informações e aplicativos, em uma velocidade 3G com display sensível ao toque. Dependendo do que você usar, poderá consumir muita energia. Assim, se desejar economizar a carga da bateria, poderá reduzir:

- gravação ou reprodução de vídeos, ouvir músicas ou tirar fotos;
- widgets que reproduzem informações em sua tela inicial, como notícias ou previsão do tempo ("Usar e alterar a tela inicial" na página 8).
- contas online não utilizadas que você registrou com o MOTOBLUR ("Editar e excluir contas" na página 12).
- GPS, Wi-Fi™ e Bluetooth™ use: toque em um local vazio na tela inicial e segure, toque em **Widgets da Motorola > Botão do Bluetooth**, **Botão do Wi-Fi** ou **Botão do GPS** para visualizar e controlar.
- atualizações de e-mail: toque **Mensagens** > Menu > **Config. de mensagem** > **E-mail** > **Entrega de e-mail** > **Sincr. agendada** > **A cada 15 minutos**, **A cada 30 minutos**, **A cada hora**, **A cada 4 horas**, ou **Manualmente**.
- velocidade da rede: na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis** > **Selecionar rede** > **Somente 2G economiza bateria**.
- procurando rede: se você estiver fora de área de cobertura, para que o telefone não procure por redes, pressione e segure a tecla Liga/Desliga para abrir o menu da tecla Liga/Desliga e, em seguida, toque em **Modo de avião**;
- brilho da tela: na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Som e tela** > **Brilho** > *(configuração de intensidade de luz)*.
- atraso de tempo expirado da tela: na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Som e tela** > **Tempo limite da tela** > *(configuração menor)*.

Personalizar

dê seu toque pessoal

Widgets

Para criar um novo widget:

1 Encontre um local vazio na tela inicial onde deseja adicionar um widget e mantenha pressionado.

Dica: você pode tocar levemente à esquerda ou direita para abrir painéis na tela inicial.

2 Toque em **Widgets da Motorola** or **Widgets baixados**.

3 Toque no tipo de widget. Se necessário, digite as configurações do widget.

Você pode personalizar widgets com o conteúdo que escolher.

Configurar widgets

Você pode personalizar alguns widgets. Toque em um widget para abri-lo e, em seguida, pressione Menu [⊞]:

- **Novidades**: Atualize seu status, escolha as contas que devem aparecem nesse widget ou gerencie suas contas (o mesmo procedimento de "Adicionar conta" na página 11).
- **Mensagens**: altere o nome do widget ou escolha por quanto tempo ele mostra novas mensagens. Para adicionar contas de e-mail, "Configurar mensagens" na página 19.
- **Música**: Defina esse widget para um artista, álbum, música ou lista de reprodução ou simplesmente pressione **Misturar todas as músicas**. Informações adicionais estão disponíveis em "Músicas" na página 41.
- **Notícias**: altere o nome do widget, escolha por quanto tempo ele mostra novas histórias ou escolha uma fonte de notícias. Para escolher uma fonte, toque em [+], escolha **Bundles** ou **Canais** predefinidos ou escolha **Personalizado** para inserir um URL que acessa uma **Página da internet** ou um **Feed de RSS**.
- **Clima**: modifique unidades de temperatura ou adicione locais. Para adicionar locais, pressione [⊞] > **Configurações** > toque em [+], insira uma cidade e toque em [🔍]. Quando abrir o widget de previsão do tempo, toque levemente à esquerda para ver os outros locais adicionados.

Nota: alguns aplicativos possuem tipos de widget personalizados que podem ser adicionados e configurados após a instalação do aplicativo.

Campainhas

Para personalizar suas campainhas:

Localize: Na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Som e tela** > **Toque do telefone** ou **Toque de notificação**

Para definir as opções de vibração:

Localize: Na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Som e tela** > **Vibrar do telefone**

Papel de parede

Para aplicar um novo papel de parede:

1. Localize um local vazio na tela inicial e, então, mantenha-o pressionado.
2. Toque em **Papéis de parede**.
3. Toque em **Galeria de mídia** para selecionar uma foto como papel de parede ou toque em **Papéis de parede** para escolher um papel de parede que acompanha o seu telefone.

Sons

- Para definir volume de mídias e vídeos, na tela inicial do telefone, toque em Menu > **Configurações** > **Som e tela** > **Volume de mídia**.
- Para tocar tons, na tela inicial do telefone, toque em Menu > **Configurações** > **Som e tela** > **Sons de toque audíveis**.
- Para tocar um som em uma seleção de tela, na tela inicial do telefone, toque em Menu > **Configurações** > **Som e tela** > **Seleção audível**.

Configurações do display

- Para definir o brilho, na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Som e tela** > **Brilho**.
- Para definir a orientação, na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Som e tela** > **Orientação**.
- Para definir a animação, na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Som e tela** > **Animação**.

Atalhos de início rápido

Para definir atalhos de teclado para iniciar o seu aplicativo favorito, toque em Menu > **Configurações** > **Aplicativos** > **Início rápido** > **Atribuir aplicativo**.

Para usar um atalho de início rápido, pressione Pesquisar e a tecla designada, como Pesquisar e **B** para iniciar o navegador.

Data e hora

Defina data, hora, fuso horário e formatos:

Localize: Na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Data e hora**

Idioma e região

Definir o idioma e a região do menu:

Localize: Na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Idioma e teclado** > **Selecionar local**

Fotos e vídeos

veja, capture, compartilhe!

Fotos

Tirar e compartilhar fotos

Tire uma foto de família e coloque-a online para que todos a vejam.

Localize: Principal > > **Câmera**

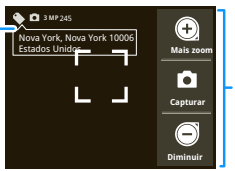

Nota: fotos são armazenadas no seu cartão de memória microSD opcional. A **Resolução da imagem** é 3MP, a menos que você a modifique.

Para tirar a foto, toque em **Capturar**.

A foto que você acabou de tirar aparece na tela. Toque na foto e faça o seguinte:

- Para **definir** a foto como papel de parede ou foto de contato, toque em **Definir como**.

- Para **melhorar** a cor e o contraste a foto, toque em **Kodac Perfect Touch**.
- Para **enviar** a foto em uma mensagem ou colocá-la on-line, toque em **Enviar**. Para obter mais informações sobre como compartilhar fotos, consulte "Compartilhar a galeria de fotos" na página 39.
- Para **excluir** a foto, toque em **Excluir**.

Opções de foto

No visor, toque em Menu > **Configurações** para abrir o menu da câmera:

Opções	
Resolução da imagem	Defina a resolução de sua foto.
Álbum de carregamento rápido	Definir site padrão para o qual carregar fotos.
Tempo de revisão	Definir o período para revisar sua foto após você ter tirado a foto.

Visualizar suas fotos

Localize: Principal > > **Galeria** > **Rolo da câmera**

Dica: use Aperte para aplicar zoom para aumentar/diminuir zoom, consulte "Aperte para utilizar o zoom" na página 6.

Reproduzir uma apresentação de slides

Toque em Principal > > **Galeria** > **Rolo da câmera**, toque em uma foto, então toque em para iniciar uma apresentação de slides. Para interromper a apresentação de slides, toque no display. Para voltar à galeria, toque em Voltar .

Compartilhar a galeria de fotos

Localize: Principal > > **Galeria** > **Rolo da câmera**

Para enviar a foto em uma mensagem ou publicá-la online:

1. Toque e segure uma foto e, em seguida, toque em **Enviar**.
2. Escolha como você deseja compartilhar o vídeo – como **Bluetooth**, **E-mail** ou **Mensagem de texto**.

Gerenciar suas fotos

Localize: Principal > > **Galeria** > **Rolo da câmera**

Toque e segure uma foto e, em seguida:

- Para excluir a foto, toque em**Excluir**.

- Para definir a foto como a imagem de um contato como papel de parede, toque em **Definir como**.

Dica: para copiar fotos para/de um computador, vá para "Arrastar e soltar USB" na página 46.

Vídeos

Gravar e compartilhar vídeos

Localize: Principal [⌂] > ◉ > **Filmadora**

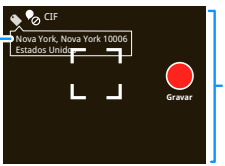
Tag de localização automática. Toque [⋮⋮] para obter tags personalizadas.
CIF
Nova York, Nova York 10006
Estados Unid
Gravar
Toque para gravar o vídeo.

Dica: para enviar seu vídeo em uma mensagem, defina a qualidade do vídeo como **Pequena (QCIF)** tocando em Menu [⋮⋮] > **Configurações** > **Resolução do vídeo**.

Para gravar o vídeo, toque em ●. Toque em ■ para interromper o vídeo. Ou pressione [OK] **no teclado.**

O vídeo que você acabou de gravar aparece na tela. Toque no vídeo e faça o seguinte:

- Para **enviar** o vídeo em uma mensagem ou colocá-lo online, mantenha-o pressionado e toque em **Enviar**. Para obter mais informações sobre como compartilhar fotos, consulte "Compartilhar a galeria de fotos" na página 39.
- Para **reproduzir** o vídeo, toque em ▶.
- Para **apagar** o vídeo, mantenha-o pressionado e toque em **Excluir**.

Reproduzir seus vídeos

Localize: Principal [⌂] > ◉ > **Galeria** > **Todos os vídeos** > *vídeo*

Nota: para ver os controles enquanto o vídeo está sendo reproduzido, toque no display.

Músicas

quando você precisar de música…

Sua comunidade musical

Escute rádio, assista a vídeos, leia notícias sobre o mundo da música e muito mais.

Localize: Principal > > **Music+**

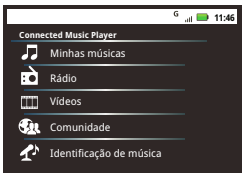

Minhas músicas. Ouça as suas rádios.

Rádio. Surfe nas ondas aéreas para conseguir novas músicas. É para todos. Você precisa de um fone de ouvido para Rádio FM. Confira o SHOUTcast™ Radio para conhecer músicas de todos os tipos e gerações.

Vídeos. Assista a vídeos do YouTube™, programas gravados e seus próprios vídeos.

Comunidade. Encontre músicas, veja o que as pessoas estão escutando em todo o mundo e veja o que está em alta nos gráficos de música.

Identificação de música. Obter informações sobre uma música em reprodução: Selecione **Conte-me o que está sendo reproduzido** e mantenha seu telefone próximo à fonte da música.

Nota: a música não será reconhecida se ela vier de um show ao vivo ou de um concerto cuja gravação digital não estiver pronta.

Dados de configuração Alguns recursos no Reprodutor de Música Conectado, por exemplo, Notícias e Vídeos de Música, Comunidade, Identificação de Música e Letras de música, requerem tráfego de dados. Definir o modo de dados: toque em Menu > **Configurações** > **Uso de dados**.

Início rápido: Músicas

Toque e reproduza — músicas instantâneas. Basta abrir a biblioteca de músicas e selecionar o que você deseja ouvir.

Localize: Principal > > **Music +** > **Minhas músicas**

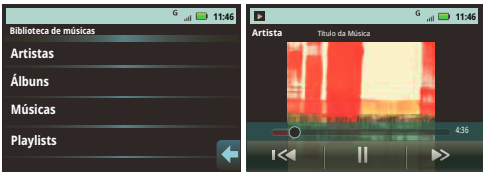

Dica: quando uma música estiver tocando, você poderá adicioná-la a uma lista de reprodução tocando em Menu > **Mais** > **Adicionar à playlist**.

Configurar música

Quais são as ferramentas de transferência de música de que preciso?

Para colocar músicas em seu computador e carregá-las no telefone, é preciso:

- Um computador Microsoft™ Windows™ ou Apple™ Macintosh™.
- Cabo de dados USB.
- Cartão de memória. Suas músicas são armazenadas no cartão de memória opcional. Seu telefone suporta cartões de memória microSD removíveis opcionais com capacidade de até 32 GB. Para verificar se o cartão de memória está instalado, vá para "Montar e carregar" na página 3.

  Dica: para verificar a memória disponível no cartão de memória opcional, na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **SD e armazenamento**.

Que formatos de arquivo de música posso reproduzir?

Seu telefone pode reproduzir diversos tipos de arquivos: MP3, M4A, AAC, ACC+, MIDI, WAV e OGG Vorbis.

Nota: seu telefone não suporta arquivos protegidos por DRM.

Quais fones de ouvido posso usar?

O telefone possui um conector de fone de ouvido estéreo de 3,5 mm. Você pode ter acesso sem fio usando fones de ouvido ou alto-falantes estéreo Bluetooth™ (consulte "Bluetooth™ sem fio" na página 30).

Obter músicas

Copiar um CD

Não literalmente, Se você é novato em transferências de músicas digitais, isso significa transferir músicas de um CD de música para o seu computador.

Para copiar um CD de música para o seu computador, use o Microsoft™ Windows™ Media Player. Faça download do Windows Media Player a partir de www.microsoft.com.

1. No computador, abra o Windows Media Player.
2. Insira um CD de música na unidade de CD ROM do computador.

   Nota: não se esqueça de alterar o formato para MP3 em "Cópia > Formato > Configurações de".
3. Na janela do Windows Media Player, clique na guia "Copiar do CD".
4. Realce as músicas que você deseja importar e clique em "Iniciar Cópia do CD".

As músicas são importadas para a Biblioteca do Windows Media Player.

Transferir usando o Windows Media Player

Transfira arquivos de música de um computador para o cartão de memória.

Nota: direitos autorais — você tem os direitos? Sempre siga as regras definidas nas informações regulamentares, de segurança e de conformidade fornecidas com seu telefone.

1. Depois de inserir o cartão de memória e com o telefone mostrando a tela inicial, conecte um microcabo de dados USB Motorola da microporta USB do telefone a uma porta USB do computador. O telefone deverá mostrar na barra de status.

   Nota: seu telefone é compatível com Microsoft™ Windows™ XP, Windows Vista™ e Apple™ Macintosh™. Outros sistemas operacionais podem não ser compatíveis.
2. Seu telefone mostra uma caixa de diálogo de conexão USB. Toque em **Unidade USB**. Não é possível usar os arquivos do cartão de memória opcional enquanto ele está conectado.
3. No computador, abra o Windows Media Player.
4. Na guia "Sincronizar", selecione "Mais Opções". Em "Dispositivos", selecione seu telefone.
5. Selecione "Propriedades", marque a caixa "Criar hierarquia de pastas no dispositivo" e clique em "OK".
6. Arraste os arquivos de música até a "Lista de Sincronização" e pressione "Iniciar Sincronização".

Transferir usando USB

Para usar um cabo USB opcional, consulte "Transferir usando USB" na página 44.

Reproduzir música

Biblioteca de música

Abra a biblioteca de músicas e selecione o que você deseja ouvir.

Localize: Principal > > **Music+** > **Minhas músicas**

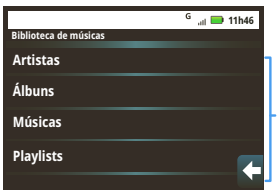

Categorias
Toque na listas de músicas ou nas listas de reprodução.

Suas músicas são armazenadas por artistas, álbuns, músicas e listas de músicas. Toque em uma categoria e toque na música ou na playlist que você deseja ouvir. Toque em **Misturar estas músicas** para tocar todas as músicas aleatoriamente ou pressione para procurar uma música.

Reprodutor de músicas

Basta tocar em uma música ou lista de músicas para começar.

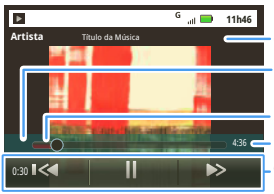

Detalhes de música e artista
Veja as letras das músicas em tempo real.
Barra de progresso
Tempo total da música
Controles de música

Controles do reprodutor de músicas

controles	
reproduzir/pausar	Toque em / .
anterior/próxima	Toque em / .
volume	Pressione as teclas laterais de volume.
exibir letras	Toque em Menu > **Mais** > **Configurações** > **Exibir letra**.
enviar videoclipe	Ama esta música ou a odeia? Avise os seus amigos. Toque em Menu > **Enviar Blip**.

controles	
adicionar à lista de reprodução	Toque em Menu > **Mais** > **Adicionar à playlist**.
usar como toque de campainha	Toque em Menu > **Mais** > **Definir como toque**.
apagar	Toque em Menu > **Mais** > **Apagar**.

Ocultar, reativar, desativar

Toque Principal para usar outro aplicativo. A música continua sendo reproduzida.

Quando você vir na barra de status, isso indica que uma música está sendo reproduzida; pressione levemente para ver os detalhes. Toque na música para voltar aos controles de música.

Para desativar a música, toque em .

Listas de Músicas

Para adicionar uma música da biblioteca de músicas a uma lista de reprodução, toque e segure a música e toque em **Adicionar à playlist**. Escolha uma lista de reprodução existente ou toque em **Nova playlist** para criar uma nova lista.

Para adicionar uma música à lista de músicas que está sendo reproduzida, toque em Menu > **Mais** > **Adicionar à playlist** no reprodutor de música.

Para editar, apagar e renomear listas de reprodução, toque e segure a lista de reprodução na biblioteca de músicas.

Rádio FM

Plugue um fone de ouvido de 3,5 mm e surfe nas ondas aéreas para ouvir nova música.

Localize: > **Music +** > **Rádio**

Cartão de memória e USB (opcionais)

conecte seu telefone ao computador e arraste e solte

Arrastar e soltar USB

É possível transferir imagens, vídeos, músicas, toques e muito mais do computador para o cartão de memória do telefone opcional.

1 Depois de inserir o cartão de memória, e com o telefone mostrando a tela inicial, conecte um microcabo de dados USB Motorola da microporta USB do telefone a uma porta USB do computador. O telefone deverá mostrar na barra de status.

Nota: talvez você precise remover o cabo de dados USB da alimentação do carregador.

Nota: verifique se o telefone está conectado a uma porta USB de alta potência. Normalmente, essas portas estão localizadas diretamente no computador.

2 Seu telefone mostra uma caixa de diálogo de conexão USB, na parte superior da tela. Pressione levemente para baixo, toque em **Gerenciamento de Cartão de Memória**, em seguida toque em **OK**.

Não é possível usar os arquivos do cartão de memória opcional enquanto ele está conectado.

3 Toque em **Montagem** (se solicitado) para conectar seu cartão de memória opcional.

4 No computador, use a janela "Meu Computador" para localizar "Disco Removível".

5 Clique no ícone "Disco Removível" para acessar o cartão de memória.

6 Arraste e solte imagens, vídeos, músicas, toques e muito mais em uma pasta do seu telefone. Para ajudar a gerenciar os arquivos, você pode criar mais pastas na pasta do telefone.

7 Quando concluir, use o recurso "Remover Hardware com Segurança" para finalizar.

Motorola Phone Tools

1 Conectar-se a um Motorola cabo de dados USB a partir da porta micro USB a uma porta USB de seu computador (consulte "Arrastar e soltar USB").

2 Seu telefone mostra um diálogo de conexão USB, na parte superior da tela. Pressione levemente para baixo, toque em **Portal e ferramentas**, em seguida toque em **OK**.

Windows™ Media Sync

Sincronize conteúdo de mídia com o seu computador usando o Windows Media Player ou aplicativos similares.

1 Conectar-se a um Motorola cabo de dados USB a partir da porta micro USB a uma porta USB de seu computador (consulte "Arrastar e soltar USB" na página 46).

2 Seu telefone mostra um diálogo de conexão USB, na parte superior da tela. Pressione levemente para baixo, toque em **Windows Media Sync**, em seguida toque em **OK**.

Cartão de memória

Nota: você precisa de um cartão de memória instalado opcional para poder usar alguns recursos do telefone, como a **Câmera**.

Remover ou formatar o cartão de memória

Antes de remover ou formatar o cartão de memória opcional, é preciso desmontá-lo. Toque Menu > **Configurações** > **SD e armazenamento** > **Desativar cartão SD**.

Para formatar o cartão de memória, toque em **Formatar cartão SD**.

Aviso: todos os dados do cartão de memória serão excluídos.

Sincronizar

manter atualizado

Nota: as aplicações Google não estão disponíveis para todas as operadoras. Verifique com seu provedor de serviços.

Sincronização de dados do Google™

Localize: Na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Contas** > **Conta do Google** > **Sincronizar Gmail**

Os aplicativos do Google disponíveis no telefone lhe dão acesso às mesmas informações pessoais (e-mails, eventos e contatos) que você possui em um computador usando **Gmail™**, **Google Calendar™** e **Contatos**, é fácil sincronizar as informações de aplicativos do Google que você deseja manter atualizadas.

Selecionar aplicativos para sincronizar

1 Toque em **Dados em segundo plano** e **Sincr. automática**.

Dica: para economizar bateria, não toque em **Dados em segundo plano**.

2 Toque nos aplicativos que você deseja sincronizar, como **Gmail**, **Calendário** ou **Contatos**.

Sincronizar com o Microsoft™ Office Outlook

Se você usa o Microsoft Office Outlook no seu computador de trabalho, seu telefone poderá sincronizar e-mails, eventos e contatos com o servidor Microsoft Exchange.

Localize: Na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Contas** > **Adicionar conta** > **Sincr. corporativa**

1. Digite seu nome de usuário (nomedeusuário@empresa.com.br), a senha, o endereço de e-mail e detalhes do servidor (o endereço do servidor é a mesma URL que você utiliza para acessar o e-mail da empresa pela Web no computador).

   Nota: entre em contato com o departamento de TI da sua empresa para obter detalhes do servidor.

2. Toque em **Próxima**.

Ferramentas

fique por dentro de tudo

Despertador

Localize: Principal > > **Alarme e cronômetro**

Para ativar um alarme, toque na caixa de seleção.

Quando o alarme soar, arraste **Desligar** para desativá-lo ou toque na tela para ativar a soneca.

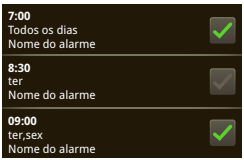

Para adicionar um alarme, toque em Menu > **Adicionar alarme** e insira os detalhes do alarme.

Calendário

Localize: Principal > > **Calendário**

Seus eventos de calendário podem ser exibidos de diferentes formas: Toque em Menu > **Agenda**, **Dia** ou **Semana**. Quando você destaca um evento nas exibições de dia e semana, aparecerão mais detalhes.

Adicionar eventos do calendário

Em qualquer exibição de calendário, toque em Menu > **Novo evento**. Digite os detalhes do evento e toque em **Salvar**.

Gerenciar eventos do calendário

Para editar um evento, mantenha-o pressionado e, em seguida, toque em **Editar evento**. Ao terminar, toque em **Salvar**.

Para excluir um evento, mantenha-o pressionado e, em seguida, toque em **Excluir evento**.

Para acessar o dia de hoje, toque em Menu > **Hoje**.

Para visualizar eventos de calendário da semana, toque em Menu > **Semana**.

Calculadora

Localize: Principal > > **Calculadora**

Sua calculadora tem dois tipos de visualização: básica e avançada. Para alterá-las, toque em Menu > **Painel avançado** ou **Painel básico**. Para apagar o histórico, toque em Menu > **Limpar histórico**.

Quickoffice

Use o Quickoffice para visualizar documentos e arquivos recentes armazenados no cartão de memória opcional.

Localize: Principal > > > **Quickoffice**

Toque em um arquivo ou em uma pasta para abri-la, ou toque e segure um arquivo para obter as opções.

Para gerenciar suas pastas e transferir arquivos, consulte "Cartão de memória" na página 47.

Gerenciamento

continuar no controle

Gerenciador sem fio

Localize: Principal [⌂] > Menu [⊞] > **Configurações** > **Redes sem fio e outras**

Gerencie todas as suas conexões sem fio: Wi-Fi, Bluetooth™, modo avião e redes móveis ("Rede" na página 50).

Modo aeronave

Use o modo avião para desativar todas as conexões sem fio – recurso útil em viagens de avião. Pressione Liga/desliga [⏻] > **Modo de avião**.

Atualizar meu telefone

Para manter o telefone atualizado, podem ser disponibilizadas atualizações de software. Na tela inicial, toque em Menu [⊞] > **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Atualizações do sistema** para verificar se o telefone está atualizado. Se não estiver, toque em **Atualizar**.

Rede

Não altere nenhuma configuração de rede. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter ajuda.

Na tela inicial, toque em Menu [⊞] > **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis** para mostrar opções de redes em roaming, seleção de rede, seleção de operadora e nomes de pontos de acesso.

Segurança

ajuda para manter seu telefone seguro

Início rápido: Segurança

Localize: Principal > Menu > **Configurações** > **Localização e segurança**

Você tem diversas formas de manter o seu telefone protegido.

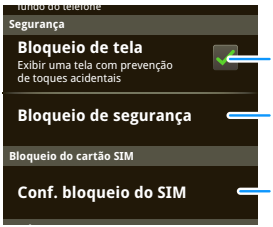

Ligue o bloqueio telefone.

Defina o tipo de bloqueio, o código e o contador.

Defina o bloqueio do cartão SIM e altere o PIN SIM.

Se você perder o telefone, poderá acessar sua conta do MOTOBLUR de um computador para localizar seu telefone ou apagar seus dados: www.motorola.com/mymotoblur.

Bloqueio de tela

Algumas contas de trabalho podem exigir que você adicione um bloqueio de senha ao seu telefone, por motivos de segurança.

- **Bloqueio por desenho**: escolher um padrão para desbloquear.
- **Bloqueio por senha**: inserir um código para desbloquear.

Nota: você pode fazer chamadas de emergência em um telefone bloqueado ("Ligações de emergência" na página 14). Um telefone bloqueado ainda tocará, **mas você deverá desbloqueá-lo para atender**.

Bloqueio por desenho

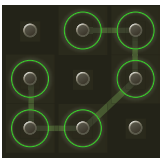

Para definir o desenho do bloqueio, na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Localização e segurança** > **Bloqueio de segurança** > **Tipo de bloqueio de segurança** > **Bloqueio por desenho**

Siga as instruções para escolher o desenho do bloqueio.

Quando solicitado, escolha o padrão para desbloquear o telefone.

Bloqueio de senha

Para definir o código de acesso, na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Localização e segurança** > **Definir senha**.

Digite uma senha e confirme-a.

Quando solicitado, digite a senha para desbloquear o telefone.

Personalizar a tela de bloqueio

Para alterar seu tempo limite, na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Som e tela** > **Tempo limite da tela**. Se você não tocar na tela nem pressionar nenhuma tecla nesse período de tempo, a tela será bloqueada automaticamente. Para desbloquear, consulte "Bloquear e desbloquear" na página 52.

Bloquear e desbloquear

Para bloquear a tela/telefone:

- Pressione Liga/Desliga .
- Deixe a tela atingir o tempo limite (não pressione nada).
- Desligue o telefone.

Para desbloquear a tela/telefone:

- Pressione Liga/Desliga – se você definiu um padrão ou senha de bloqueio, será solicitado.

Bloquear o SIM

Ativar PIN SIM

Para bloquear o SIM (na próxima vez que você ligar o telefone, deverá informar o PIN SIM), na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Localização e segurança** > **Conf. bloqueio do SIM**. Digite o código PIN do SIM.

Cuidado: se você digitar um código PIN incorreto três vezes, se o telefone bloquear o cartão SIM e perguntar o código de desbloqueio do PIN, entre em contato com o provedor de serviços.

Alterar PIN do SIM

Para alterar seu **SIM PIN**,, na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Localização e segurança** > **Conf. bloqueio do SIM** > **Alterar PIN do SIM**.

código PUK

Para desbloquear o PIN do cartão SIM, você precisa informar o código de desbloqueio do PIN (código PUK) quando solicitado.

Nota: o código PUK é fornecido pelo provedor de serviços.

Perdido, roubado, com defeito, apagado

Você não fica chateado quando toda a sua vida está no telefone e tudo dá errado? Perder o telefone, ter o aparelho quebrado, reconfigurá-lo ou, ainda pior, ter o telefone roubado! Relaxe, o MOTOBLUR pode ajudar a

encontrar seu telefone, apagá-lo (se for preciso) e, o melhor de tudo, recuperar todas as suas coisas.

Rastrear seu telefone

Para localizar o telefone:

1. Acesse sua conta MOTOBLUR: www.motorola.com/mymotoblur.
2. Na página de perfil do telefone, siga o link para localizar o aparelho.

   O MOTOBLUR localiza seu telefone usando o GPS e o AGPS (leia as informações de segurança e de conformidade fornecida com seu telefone).

Exclusão remota

Para apagar dados do telefone:

1. Acesse sua conta MOTOBLUR: www.motorola.com/mymotoblur.
2. Na página de perfil do telefone, siga o link para excluir dados.

   Aviso: todos os aplicativos obtidos por downloas e os dados de usuário no telefone serão excluídos. Os dados do cartão de memória não serão excluídos.

Restaurar seu telefone

Se você perder o telefone, não se preocupe. Seus contatos estão em um backup no MOTOBLUR.

Se você adquirir seu próximo produto MOTOBLUR, só precisará fazer login na conta do MOTOBLUR no telefone para recuperar tudo automaticamente.

Para recuperar os aplicativos do Android Market, consulte "Gerenciar e restaurar aplicativos" na página 30.

Solucionando problemas

estamos aqui para ajudar

Recuperação após falhas

No caso improvável de que o telefone pare de responder a toques e pressionamentos de tecla, experimente uma redefinição rápida. Remova a tampa traseira e a bateria ("Montar e carregar" na página 3), recoloque-as e ligue o telefone como de costume.

Serviço e reparos

Visite www.motorola.com.br/suporte, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Voc? pode também entrar em contato com a Central de Atendimento Motorola. Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244. Demais Localidades ligue 0800 773 1244. Serviços Autorizados Motorola: www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs.

Informações de Segurança, Regulamentares e de Conformidade

Uso e Segurança da Bateria

Importante: manuseie e armazene as baterias de maneira adequada para evitar lesões corporais ou danos. A maioria dos problemas de bateria são oriundos do manuseio impróprio e, principalmente, do uso contínuo de baterias danificadas.

PROIBIÇÕES

- **Não desmonte, comprima, perfure, fragmente ou tente alterar de outra maneira a forma da bateria.**
- **O telefone ou a bateria não podem entrar em contato com água.** A água pode entrar nos circuitos do telefone provocando corrosão. Em caso de contato do telefone e/ou da bateria com água, envie-os para seu provedor de serviços para verificação, ou entre em contato com a Motorola, mesmo que pareçam estar funcionando corretamente.*
- **A bateria não pode tocar em objetos de metal.** Se os pontos de contato da bateria permanecerem em contato com objetos de metal, como jóias, por um período prolongado, a bateria poderá se tornar muito quente.
- **Não coloque a bateria próxima a fontes de calor.** O calor excessivo pode danificar o telefone ou a bateria. Altas temperaturas podem fazer com que a bateria inche, vaze ou apresente defeitos. Portanto:
- Não tente secar uma bateria molhada ou úmida com um aparelho ou uma fonte de calor, como um secador de cabelo ou um forno de micro-ondas.
- Evite deixar o telefone dentro do carro sob altas temperaturas.*

RECOMENDAÇÕES

- **Evite derrubar a bateria ou o telefone.** A queda desses itens, principalmente em uma superfície dura, pode provocar danos potenciais.*
- **Entre em contato com o provedor de serviços ou com a Motorola caso o telefone ou a bateria fiquem danificados devido a quedas ou altas temperaturas.**

*** Nota:** se o guia do produto não indicar expressamente que seu **telefone** foi desenvolvido para resistir a danos de altas ou baixas temperaturas, choques ou outras condições, exposição a algumas condições inóspitas, como imersão em água, chuva, areia, temperaturas altas ou baixas, **não** exceda os limites estabelecidos e garanta que as precauções estabelecidas sejam seguidas. Sempre certifique-se de que o compartimento da bateria esteja fechado e seguro para impedir a exposição direta da bateria a quaisquer dessas condições.

Importante: use produtos originais da Motorola para fins de controle de qualidade e segurança. Para ajudar os consumidores a identificar baterias autênticas da Motorola contra baterias não originais ou falsificadas (que talvez não tenham proteção de segurança adequada), a Motorola fornece hologramas em suas baterias. Os consumidores devem confirmar se a bateria adquirida possui o holograma "Motorola Original".

A Motorola recomenda que você sempre use baterias e carregadores da marca Motorola. Os dispositivos móveis da Motorola são projetados para funcionar com baterias da Motorola. Se for exibida uma mensagem no seu display, como **Bateria Inválida** ou **Incapaz de carregar**, siga estas etapas:

- Remova a bateria e inspecione-a para confirmar se ela possui o holograma "Motorola Original";
- se não houver nenhum holograma, a bateria não é da Motorola;
- se houver um holograma, substitua a bateria e tente carregá-la novamente;
- se a mensagem permanecer, entre em contato com uma central de serviço autorizada da Motorola.

Importante: a garantia da Motorola não cobre danos ao telefone decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola.

Aviso: o uso de uma bateria ou um carregador que não seja da Motorola pode apresentar riscos de incêndio, explosão, vazamento, etc.

Descarte e reciclagem da bateria de modo correto e seguro: o descarte adequado da bateria não é importante apenas por segurança. Ele beneficia o meio ambiente. Os consumidores podem reciclar baterias usadas em muitos locais de varejo e de provedores de serviços. Informações adicionais sobre a reciclagem e o descarte adequados podem ser encontradas na Web:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle/ (apenas em inglês)

Descarte: descarte imediatamente baterias usadas de acordo com a regulamentação local. Entre em contato com o centro de reciclagem local ou com organizações de reciclagem nacionais para obter mais informações sobre como descartar baterias.

Aviso: nunca jogue as baterias no fogo, pois elas poderão explodir.

Carregamento da Bateria

Notas sobre o carregamento da bateria do telefone:

- Quando estiver carregando a bateria, mantenha-a próxima da temperatura ambiente. Nunca exponha as baterias a temperaturas inferiores a 0 ºC (32 ºF) ou superiores a 45 ºC (113 ºF) durante o carregamento.
- As baterias novas não estão completamente carregadas.
- Baterias novas ou guardadas por muito tempo podem demorar mais tempo para carregar.
- As baterias e os sistemas de carregamento da Motorola possuem um circuito que protege a bateria contra danos provenientes de carregamento excessivo.

Taxa de Absorção Específica (ICNIRP)

Seu modelo de telefone celular atende a diretrizes internacionais para exposição a ondas de rádio.

Seu aparelho celular é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde, e abranger qualquer variação de medida.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR ICNIRP para aparelhos celulares usados pelo público geral é 2 W/kg, e o maior valor de SAR para este celular quando testado no ouvido é 0,39 W/kg (850/1900 MHz); 0,623 W/kg (850/2100 MHz). Como oferecem diversas funções, os aparelhos celulares podem ser usados em outras posições, como no corpo, conforme descrito neste guia. Neste caso, o maior valor de SAR testado é 0,64 W/kg (850/1900 MHz); 0,361 W/kg (850/2100 MHz). Os testes são realizados de acordo com as diretrizes internacionais para teste. As informações SAR incluem o protocolo de teste da Motorola, o procedimento de avaliação e a faixa de variação na medição deste produto.

Como o SAR é medido utilizando a potência de transmissão mais alta do celular, o SAR real desse celular durante a operação é geralmente menor do que o indicado acima. Isso ocorre devido a alterações automáticas no nível de potência do celular para garantir que seja usado somente o nível mínimo necessário para atingir a rede.

Embora possa haver diferenças entre os níveis SAR de diversos dispositivos móveis e em várias posições, todos eles atendem às exigências governamentais de exposição segura. Observe que as melhorias feitas neste modelo poderão causar diferenças no valor SAR com relação aos produtos anteriores. Mas todos os produtos são projetados de acordo com as normas regulamentares.

A World Health Organization declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais no uso de aparelhos celulares. Eles informam que, se quiser reduzir sua exposição, você deve limitar a duração das chamadas ou usar um dispositivo viva-voz para manter o celular longe da cabeça e do corpo.

Informações adicionais podem ser encontradas nos sites da Organização Mundial da Saúde (http://www.who.int/emf) ou da Motorola, Inc. (http://www.motorola.com/rfhealth).

Declaração de Conformidade com as Diretrizes da União Europeia

CE [Somente o uso em ambientes fechados é permitido na França]

Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC
- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes

Observe acima um exemplo típico de Número de Aprovação do Produto. Você pode exibir a Declaração de Conformidade (DoC) do produto do Directive 1999/5/EC (a diretriz R&TTE) em www.motorola.com/rtte. Para localizar sua DoC, digite o Número de aprovação do produto encontrado na etiqueta do produto na barra "Pesquisar" do site da Web.

Aviso de Direitos Autorais do Software

Os produtos Motorola podem incluir software de terceiros ou com direitos autorais da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de direitos autorais, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de direitos autorais contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada a direitos autorais, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

Direitos Autorais do Conteúdo

A cópia não autorizada de materiais protegidos por leis de direitos autorais é contrária às medidas das Leis de Direitos Autorais dos Estados Unidos e de outros países. Este dispositivo é projetado apenas para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado ou é permitido legalmente a copiar. Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor legal.

Informações Sobre o Software Open Source

Além disso, para obter instruções sobre como obter uma cópia de qualquer código-fonte que a Motorola tenha disponibilizado publicamente e que esteja relacionado com o software usado neste aparelho móvel da Motorola, envie sua solicitação por escrito para o endereço a seguir. Verifique se a solicitação inclui o número do modelo e o número da versão do software.

MOTOROLA, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

O site opensource.motorola.com da Motorola também contém informações relativas ao uso do open source pela Motorola.

A Motorola criou o site opensource.motorola.com para servir como um portal de interação com a comunidade de softwares em geral.

Para exibir informações adicionais relativas a licenças, confirmações e avisos de direitos autorais necessários para pacotes do open source usados neste celular da Motorola, pressione Tecla Menu > **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Informações legais** > **Licenças de código aberto**. Além disso, este dispositivo da Motorola poder conter aplicativos integrados que apresentam avisos complementares para pacotes de open source usados nesses aplicativos.

GPS e AGPS

Seu dispositivo usa sinais de *Sistema de Posicionamento Global* (GPS) para aplicativos com base em local. O AGPS utiliza satélites controlados pelo governo dos Estados Unidos e sujeitos às alterações implementadas de acordo com a política do usuário de AGPS do Departamento de Defesa e do Plano Federal de Navegação de Rádio. Essas alterações podem afetar o desempenho da tecnologia da localização em seu dispositivo móvel.

Seu dispositivo também pode usar o *Sistema de Posicionamento Global Auxiliado* (AGPS), que obtém as informações da rede de celular para melhorar o desempenho do GPS. O AGPS usa a rede do seu provedor de serviço e, por isso, taxas normais por tempo de conexão e/ou uso da operadora de acordo com o plano do seu serviço. Entre em contato com seu provedor de serviços sem fio para obter detalhes.

Sua Localização

Informações com base em localização incluem informações que podem ser usadas para determinar o local próximo de um dispositivo móvel. Celulares que estiverem conectados a um local de transmissão de rede sem fio com base em informações. Dispositivos ativados com tecnologia GPS ou AGPS também transmitem informações com base em localização. Além disso, se você usar aplicativos que requerem informações com base em local (por exemplo, direções para tráfego), como aplicativos que transmitem informações com base em localização. Essas informações com base em localização podem ser compartilhadas com terceiros, incluindo seu provedor de rede sem fio, provedores de aplicativos, Motorola e outros serviços fornecidos por terceiros.

Ligações de Emergência

Quando você faz uma ligação de emergência, a rede do celular pode ativar a tecnologia AGPS em seu celular para dizer ao centro de atendimento a emergências sua localização aproximada.

O AGPS tem limitações e **pode não funcionar em sua área**. Portanto:

- Sempre diga ao atendente do centro de atendimento, o melhor possível, a sua localização e
- Permaneça no telefone o quanto for necessário para que o centro de atendimento a emergências o instrua.

Dicas de Desempenho

- Saia e afaste-se de locais subterrâneos, veículos cobertos, estruturas com telhado de metal ou concreto, edifícios altos e folhagem. O desempenho em locais internos pode melhorar se você se aproximar de uma janela, mas algumas películas de proteção solar usadas nos vidros podem bloquear os sinais de satélite.
- Fique longe de rádios, equipamentos de entretenimento e outros dispositivos eletrônicos.

Navegação

A Motorola se esforça para fornecer informações de mapeamento precisas e completas, direções e outros dados de navegação usando uma combinação de fontes de informações locais privadas e governamentais. Essas fontes podem conter dados incompletos ou imprecisos. Em alguns países, informações completas podem não estar disponíveis. Portanto, você deverá confirmar visualmente se as instruções de navegação são compatíveis com o que você vê. Todos os motoristas devem prestar atenção a condições de estrada, bloqueios, tráfego e todos os outros fatores que podem impactar a direção. Sempre obedeça aos sinais colocados na estrada.

Informações Gerais e de Segurança

Esta seção contém informações importantes sobre como operar seu celular de forma segura e eficiente. Leia essas informações antes de utilizar seu celular.

Exposição à Energia de Radiofrequência (RF)

Seu celular contém um receptor e um transmissor. Quando ele está LIGADO, recebe e transmite energia de radiofreqüência (RF). Quando você se comunica pelo celular, o sistema que gerencia suas ligações controla o nível de energia de transmissão do seu aparelho.

Seu celular foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras locais de seu país relacionadas à exposição de seres humanos à energia de radiofrequência.

Precauções Operacionais

Siga sempre estas instruções e precauções para obter um desempenho adequado do celular e certificar-se de que a exposição humana à RF não ultrapasse as diretrizes estabelecidas pelos padrões relevantes.

Operação do Produto

Ao fazer ou receber uma ligação, segure seu celular como se estivesse segurando um telefone comum.

Se você usar o celular junto ao corpo, coloque-o em um prendedor, um suporte, um suporte para cinto ou um estojo fornecido ou aprovado pela Motorola. Se você não utilizar um acessório fornecido ou aprovado pela Motorola, mantenha o celular e a antena a uma distância mínima de 2,5 centímetros (1 polegada) do seu corpo ao fazer uma transmissão.

O uso de acessórios não fornecidos ou aprovados pela Motorola pode fazer com que seu celular ultrapasse as diretrizes de exposição à energia de RF. Para obter uma lista de acessórios fornecidos ou aprovados pela Motorola, visite nosso site em: www.motorola.com.

Compatibilidade/Interferência da Energia de Radiofreqüência

Quase todos os dispositivos eletrônicos estão sujeitos à interferência de energia de RF de fontes externas, se estiverem blindados, projetados ou configurados de modo inadequado para essa compatibilidade. Em algumas circunstâncias, seu celular poderá causar interferência com outros dispositivos.

Siga as Instruções para Evitar Problemas de Interferência

Desligue o celular em qualquer local onde haja instruções para agir dessa forma. Em um avião, desligue seu celular sempre que for solicitado pela tripulação. Se seu celular tiver a opção Vôo ou recurso semelhante, consulte a tripulação sobre seu uso durante o vôo.

Dispositivos Médicos Implantados

Se você tiver dispositivos médicos implantados, como um marca-passo ou um desfibrilador, consulte o médico antes de usar esse celular.

Pessoas com dispositivos médicos implantados devem observar as precauções a seguir:

- SEMPRE manter mais de 20 centímetros (8 polegadas) de distância entre o celular e o dispositivo médico implantado quando o telefone estiver LIGADO.
- NÃO carregar o celular no bolso junto ao peito.
- Usar o ouvido oposto ao dispositivo médico implantado para minimizar o potencial de interferência.
- DESLIGAR o celular imediatamente se tiver alguma suspeita de interferência.

Ler e seguir as orientações do fabricante de seu dispositivo médico implantado. Se você tiver perguntas sobre a utilização do celular com o dispositivo médico implantado, consulte seu médico.

Cuidados ao Dirigir

o uso de um dispositivo móvel ao volante pode causar distração. Se não conseguir se concentrar na direção, encerre a ligação. Insira informações sobre seu destino e sua rota antes de começar a dirigir. Não insira dados enquanto dirige nem envie ou receba mensagens de texto enquanto dirige. Mantenha os olhos na estrada enquanto dirige. Ouça as direções de áudio curva a curva, se disponível.

Além disso, o uso de dispositivo móvel e acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

Práticas de direção responsável pode ser encontradas em www.motorola.com/callsmart (apenas em inglês).

Avisos Operacionais

Obedeça a todas as recomendações ao utilizar celulares em áreas públicas.

Atmosferas Potencialmente Explosivas

Áreas com atmosferas explosivas normalmente, mas nem sempre, são indicadas e incluem áreas de abastecimento, como a região abaixo do convés principal em barcos, instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pós-metálicos.

Quando estiver em alguma dessas áreas, desligue seu celular e não remova, instale ou recarregue baterias. Nessas áreas, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

Símbolos-Chave

A bateria, o carregador ou o dispositivo móvel podem conter símbolos, definidos a seguir:

Símbolo	Definição
	A seguir, informações importantes sobre segurança.
	Nunca jogue a bateria ou o dispositivo móvel no fogo.
	A bateria ou o celular podem exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.
	Não jogue a bateria ou o celular no lixo.
	Não molhe a bateria, o carregador ou o celular.
	Ouvir música ou voz no volume máximo do fone de ouvido poderá prejudicar sua audição.

Baterias e Carregadores

Cuidado: o uso inadequado da bateria pode resultar em incêndio, explosão, vazamento ou outro risco. Para obter mais informações, consulte "Uso e Segurança da Bateria".

Mantenha o Celular e seus Acessórios Longe das Crianças

Esses produtos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças pequenas. Por exemplo:

- Pode existir um risco de choques para peças pequenas e destacáveis.
- O uso inadequado poderá provocar sons muito fortes, possivelmente provocando danos à audição.
- O manuseio inadequado das baterias poderá provocar seu aquecimento excessivo e queimaduras.

Partes de Vidro

Algumas partes do seu celular podem ser feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o produto for derrubado sobre uma superfície rígida ou receber um impacto considerável. Em caso de quebra do vidro, não toque nem tente removê-lo. Não utilize seu celular até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

Ataques/Desmaios

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes que piscam, como ao jogar videogames. Isso pode ocorrer mesmo que uma pessoa nunca tenha tido um ataque ou um desmaio anteriormente. Caso você já tenha tido algum ou se tiver histórico na família de tais ocorrências, consulte seu médico antes de jogar videogames ou de ativar o recurso de luzes que piscam (se disponível) em seu celular.
Interrompa o uso e consulte um médico se ocorrer qualquer dos sintomas a seguir: convulsão, contração de músculos ou dos olhos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. É sempre aconselhável manter a tela a uma certa distância dos seus olhos, manter as luzes do local acesas, fazer um intervalo de 15 minutos a cada hora e interromper o uso se estiver cansado.

Precaução Contra Utilização de Volume Alto

Aviso: a exposição a ruídos fortes de qualquer origem durante longos períodos poderá prejudicar sua audição. Quanto mais alto o volume, menos tempo é necessário para prejudicar a audição. Para proteger sua audição:

- Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou aparelhos com volume alto.
- Não aumente o volume para bloquear ruídos do ambiente.
- Reduza o volume se não conseguir ouvir alguém falando perto de você.

Se ficar incomodado, incluindo uma sensação de pressão no ouvidos, zumbidos ou falas abafadas, para de ouvir o aparelho pelo fone ou pelos fones de ouvido e consulte um médico.

Para obter mais informações sobre audição, visite nosso site em direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (apenas em inglês).

Movimentos Repetitivos

Ao realizar ações repetidamente, como pressionar teclas ou digitar caracteres, talvez você sinta um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, no pescoço ou em outras partes do corpo. Se esse desconforto continuar durante ou após tal uso, pare de utilizar o aparelho e consulte um médico.

[Nov0109]

Aviso da FCC aos Usuários

A declaração a seguir é aplicável a todos os produtos aprovados pela FCC. Os produtos aplicáveis possuem o logotipo da FCC e/ou um ID da FCC no formato FCC-ID:xxxxxx, na etiqueta do produto.

A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Sec. 15.21.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19(3).

Este equipamento foi testado e atende às especificações para um dispositivo digital da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Essas especificações são elaboradas para fornecer proteção moderada contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de freqüência de rádio e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser resolvida desligando e ligando o equipamento, será solicitado que o usuário tente corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Uso e Cuidados

Para cuidar de seu telefone Motorola, mantenha-o longe de:

líquidos

Não exponha seu telefone à água, à chuva, à umidade extrema ou ao suor. Se o aparelho ficar molhado, não tente acelerar a secagem usando um forno ou secador, pois isso pode danificar o telefone.

calor ou frio excessivo

Evite temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F) ou acima de 45 °C (113 °F).

micro-ondas

Não tente secar seu telefone em um forno de micro-ondas.

poeira e sujeira
Não coloque seu telefone em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.

produtos de limpeza
Utilize apenas um pano macio e seco para limpar seu telefone. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.

choque e validação
Não deixe seu telefone cair.

Garantia

Termos e Condições de Garantia MOTOROLA para Rádios TalkAbout e Spirit, Beepers e Telefones Celulares distribuídos pela Motorola Industrial Ltda. e adquiridos nas REVENDAS AUTORIZADAS MOTOROLA no Brasil.

Abrangência e Prazo de Garantia

A Motorola Industrial Ltda. (MOTOROLA) garante seus Beepers, Rádios TalkAbout e Spirit, Telefones Celulares e respectivos acessórios contra defeitos de material e mão-de-obra, desde que tais APARELHOS sejam operados de acordo com as condições de uso e operação especificadas no respectivo Manual do Usuário. O prazo total desta Garantia é de seis meses para a bateria (sendo três meses de garantia legal e três meses de garantia contratual), e um ano para aparelho e demais acessórios (sendo três meses de garantia legal e nove meses de garantia contratual), contado da data em que o APARELHO foi adquirido.

No caso de acessórios para telefones celulares que necessitem de instalação profissional em veículos, o prazo de garantia será contado a partir da data de instalação dos mesmos, a qual deve ser comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de serviço emitida por uma Autorizada Motorola.

Garantia

Para reparar seu APARELHO em garantia, leve o kit completo adquirido (aparelho, carregador de bateria e acessórios) a uma Assistência Técnica Autorizada Motorola, acompanhado da respectiva nota fiscal de compra. Os Beepers também poderão ser levados à Operadora onde foram adquiridos acompanhados do documento citado. As peças, acessórios, baterias, ou placas substituídas serão garantidas pelo tempo restante da garantia original ou pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de entrega do aparelho reparado ao consumidor, prevalecendo o que ocorrer por último. Todos os acessórios, baterias, peças ou equipamentos substituídos em garantia tornar-se-ão propriedade da MOTOROLA.

Condições de Garantia

A MOTOROLA não será, em nenhuma hipótese, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, bem como não será responsável pelo bom funcionamento do APARELHO quando utilizado com acessórios que não sejam originais MOTOROLA.

Itens Excluídos desta Garantia

Esta garantia não cobre:

- defeitos ou danos resultantes de uso do APARELHO de outro modo que não o especificado no respectivo Manual do Usuário;
- defeitos ou danos decorrentes de reparo, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizados por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela MOTOROLA;
- quebra ou danos a antenas, exceto se causados diretamente por defeitos de material ou de mão-de-obra quando de sua fabricação;
- produtos que tenham tido o número de série, ou qualquer tipo de identificação de fábrica removido (a) ou tornado (a) ilegível;
- defeitos ou danos causados pelo derramamento de alimentos ou líquidos, inclusive gotas de chuva, causando oxidação da placa identificados pelos "identificadores de entrada de líquidos", localizado nas partes interna e traseira do aparelho;
- arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado às superfícies plásticas e peças externas dos aparelhos, em razão do uso diverso do especificado no Manual do Usuário;
- defeitos ou danos causados por queda do aparelho, negligência, acidentes, descarga elétrica ou descarga na reda elétrica;

- alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola;
- aparelhos com hardware ou software instalados que não sejam homologados pela MOTOROLA;
- aparelhos danificados devido ao uso de baterias, carregadores ou qualquer outro tipo de acessórios não originais MOTOROLA;
- produtos não distribuídos pela Motorola Industrial Ltda;
- estojos de couro.

ATENÇÃO: não deixe seu APARELHO exposto à chuva, nem utilize-o em saunas ou quaisquer outros lugares onde há umidade excessiva no ar. A utilização do APARELHO em tais condições causará oxidação da placa e perda de garantia, conforme descrito acima.

Baterias (somente para Telefones Celulares e Rádios TalkAbout 280 SLK e Spirit) serão trocadas ou reparadas apenas se sua capacidade cair para menos de 70% da especificada, ou se apresentarem vazamento. A MOTOROLA, sob nenhuma hipótese se responsabilizará pelas baterias se as mesmas:

- forem recarregadas por recarregadores que não sejam originais MOTOROLA;
- tiverem qualquer dos selos violados, rasgados ou com evidências de adulteração;
- forem instaladas ou utilizadas em equipamentos que não sejam os equipamentos originais MOTOROLA para os quais tenham sido especificadas no Manual do Usuário.

Condições Gerais

Sem prejuízo à garantia legal, quando aplicável, esta garantia estabelece a responsabilidade integral da MOTOROLA com relação a este produto.

As companhias telefônicas e as operadoras de radiochamada não são controladas pela MOTOROLA e nenhuma garantia é oferecida quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por tais companhias.

Frise-se que é de total responsabilidade do cliente a comunicação às companhias telefônicas e operadoras de serviço de radiochamada sobre qualquer problema com o sinal de serviço ou ainda a não utilização dos serviços prestados por aquelas qualquer que seja o motivo. Cabe ressaltar ainda que, em caso de o consumidor entender necessária a suspensão ou o cancelamento dos serviços prestados pela sua Operadora, o mesmo deverá entrar em contato com esta.

Informação

Central de Atendimento Motorola para: Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244. Demais Localidades ligue 0800 773 1244 ou acesse nosso site em: www.motorola.com.br

Informações da Organização Mundial de Saúde

As informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer cuidado especial para a utilização de telefones celulares. Se você estiver preocupado, talvez deseje controlar sua exposição e a exposição de seus filhos à RF, limitando a duração das ligações ou utilizando dispositivos sem fio para manter os telefones celulares longes de sua cabeça e de seu corpo.

Fonte: Relatório 193 da OMS

Mais informações: http://www.who.int/peh-emf

Cuidados de Reciclagem no Meio Ambiente

Este símbolo em um produto Motorola significa que o produto não deve ser descartado no lixo doméstico.

Descarte de Celulares e Acessórios

Não descarte em lixo doméstico celulares ou acessórios elétricos (como carregadores, fones de ouvido ou baterias). Nunca jogue a bateria ou o dispositivo móvel no fogo. Esses itens devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem, praticadas pelas autoridades locais ou regionais Você pode também devolver os telefones celulares ou os acessórios elétricos desnecessários para qualquer Centro de Serviços Autorizado Motorola em sua região. Mais informações sobre as normas nacionais de reciclagem aprovadas pela Motorola e outras informações sobre as atividades de reciclagem da Motorola podem ser encontradas no site: www.motorola.com/recycling

Descarte de Embalagens de Celulares e Guia do Produto

Embalagens de produtos e manuais só devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem. Entre em contato com as autoridades locais para obter mais detalhes.

Privacidade e Segurança de Dados

A Motorola entende que a privacidade e segurança de dados é importante para todos. Como alguns recursos do celular podem afetar sua privacidade e a segurança dos dados, siga estas recomendações para aumentar a proteção de suas informações:

- **Monitore o acesso** – mantenha seu celular com você e não o deixe onde outros possam ter acesso. Bloqueie o teclado do aparelho, se esse recurso estiver disponível.
- **Mantenha o software atualizado** – se a Motorola ou um fornecedor de software/aplicativo lançar uma atualização de software que atualize a segurança do aparelho, instale o mais rápido possível.
- **Mantenha as informações pessoais seguras** – seu dispositivo móvel pode armazenar informações pessoais em várias localizações, incluindo cartão SIM, cartão de memória e memória do telefone. Remova ou apague todas as informações pessoais antes de reciclar, retornar ou jogar fora seu dispositivo móvel. Você também pode fazer backup de seus dados pessoais e transferi-lo para um novo dispositivo.
  Nota: para obter informações sobre como fazer backup ou limpar os dados de seu dispositivo móvel, vá para www.motorola.com/support
- **Contas online** – alguns dispositivos móveis oferecem uma conta online da Motorola (como o MOTOBLUR). Visite sua conta para obter informações sobre como gerenciar a conta e como usar os recursos de segurança, como o exclusão remota e a localização do dispositivo (onde disponível).
- **Informações com base em localização**— Informações com base em localização incluem informações que podem ser usadas para determinar o local próximo de um dispositivo móvel. Celulares que estiverem conectados a um local de transmissão de rede sem fio com base em informações. Dispositivos ativados com tecnologia GPS ou AGPS também transmitem informações com base em localização. Além disso, se você usar aplicativos que requerem informações com base em local (por exemplo, direções para tráfego), como aplicativos que transmitem informações com base em localização. Essas informações com base em localização podem ser compartilhadas com terceiros, incluindo seu provedor de rede sem fio, provedores de aplicativos, Motorola e outros serviços fornecidos por terceiros.
- **Seu dispositivo pode transmitir outras informações** — Seu dispositivo também pode transmitir informações de testes e outros diagnósticos (incluindo com base em local) e outras informações não pessoais para a Motorola ou outros servidores de terceiros. Essas informações são usadas para melhorar os produtos e os serviços oferecidos pela Motorola.

Se você tiver outras perguntas sobre como o uso de seu aparelho celular pode causar impacto em sua privacidade ou na segurança de seus dados, entre em contato com a Motorola no endereço privacy@motorola.com ou contate seu fornecedor.

Práticas Inteligentes Enquanto Dirige

Dirija com Segurança, Ligue para o Smart

Verifique as leis e as regulamentações sobre o uso de telefones celulares e de seus acessórios na região onde dirige. Sempre as obedeça. O uso desses dispositivos pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas—por exemplo, apenas o uso do viva-voz. Acesse www.motorola.com/callsmart **(apenas em inglês) para obter mais informações.**

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
600 N US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
www.hellomoto.com
Motorola Argentina S.A.
Suipacha 1111 - Piso 18
C1008AAW Buenos Aires
ARGENTINA

Algumas funções do telefone celular dependem da capacidade e das configurações da rede de seu provedor de serviços. Além disso, é possível que algumas funções não estejam ativadas por seu provedor de serviços e/ou também que as configurações do seu provedor de serviços limitem o funcionamento da função. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidades. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação. Todas as imagens deste guia são apenas exemplos ilustrativos.

O nome MOTOROLA e sua logomarca estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. O logotipo MOTOBLUR é uma marca registrada da Motorola. As marcas Bluetooth são registradas por seu proprietário e utilizadas pela Motorola, Inc. sob licença. Facebook é uma marca registrada da Facebook, Inc. Google, YouTube, Picasa, Gmail e o logotipo Google são marcas registradas do Google, Inc. WiFi é uma Marca de Certificação da Wireless Fidelity Alliance, Inc Todos os outros nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.

© 2010 Motorola, Inc. Todos os direitos reservados.

Cuidado: alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola, anularão o direito do usuário de operar o equipamento.

MOTOROLA FLIPOUT com MOTOBLUR (MB511)
Número do manual: 68014692001-A

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso à Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.

MODELO: MB511

Anatel: 0927-10-0502

(01)07892597903016

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução n.303/2002.

"O componente bluetooth incorporado a este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Use somente acessórios originais Motorola. Para informações sobre as baterias, carregadores, acessórios e taxa de absorção aprovados pela ANATEL para este produto, visite o site: wwww.motorola.com.br/suporte, selecione "Telefones Celular" e faça o download do manual "Baterias, Carregadores, Acessórios & Taxa de Absorção" ou ligue para a central de atendimento Motorola.

www.anatel.gov.br

blur